

**Bose® LIFESTYLE® RC-18S Remote Control**

Manuale di istruzioni e panoramica  
sull'espansione Bose® Link

### **Grazie per avere scelto il telecomando RC-18S**

Il telecomando Bose® LIFESTYLE® RC-18S aggiunge tutta una serie di nuove opzioni al sistema per l'intrattenimento domestico LIFESTYLE® Serie II DVD.

Questo telecomando è uno dei molti prodotti compatibili Bose® link progettati per interagire con i sistemi LIFESTYLE® 18 Serie II o 28 Serie II. La sua compatibilità intrinseca ne fa uno strumento utile in qualsiasi ambiente della casa... ovunque si desideri ascoltare il suono di qualità Bose offerto dal sistema!

#### ***Dove utilizzare questo telecomando di espansione***

Il telecomando RC-18S può essere utilizzato in un secondo ambiente della casa per accendere il sistema LIFESTYLE® e accedere alle funzioni audio del media center collocato nell'ambiente principale e persino selezionare un'altra sorgente audio, ad esempio per passare dal CD alla radio FM.

Il telecomando funziona con:

- Diffusori amplificati compatibili Bose® link
- Amplificatori Bose® link con diffusori passivi
- Altri amplificatori stereo.

Con una delle suddette soluzioni per ambienti di espansione, il suono del sistema LIFESTYLE® potrà essere distribuito in altre aree della casa. A seconda del prodotto di espansione prescelto, è possibile anche collegare una sorgente audio locale in tale ambiente per ampliare ulteriormente la gamma di opzioni audio, utilizzando il telecomando RC-18S per controllare tutte le sorgenti collegate, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Progettato per emettere segnali in radiofrequenza in grado di attraversare pareti e pavimenti, il telecomando RC-18S può anche controllare il suono da un piano all'altro della casa.

#### ***Differenza rispetto al telecomando principale***

Il telecomando RC-18S agisce in modo complementare al telecomando principale fornito in dotazione con il sistema LIFESTYLE® Serie II. Questo telecomando aggiuntivo offre tutte le funzioni di controllo necessarie per diffondere l'audio del sistema in altri ambienti della casa.

**Dove trovare...**

Installazione dei prodotti di espansione .....	4
Per configurare un altro ambiente d'ascolto .....	4
Con un amplificatore Bose SA-2 o SA-3 e diffusori: .....	4
Con un sistema 3•2•1 o 3•2•1 GS Serie II .....	5
Con prodotti Bose meno recenti .....	6
Per aggiungere ulteriori ambienti d'ascolto .....	6
Preparazione del telecomando per l'uso .....	7
Per installare le pile .....	7
Funzione dei pulsanti .....	8
Accensione, spegnimento e muting del sistema .....	8
Selezione della sorgente .....	8
Selezione di un programma audio .....	9
Conferma e ritorno .....	9
Uso del telecomando per il controllo di altre sorgenti audio .....	10
Due flussi, due opzioni .....	10
Requisiti dell'ambiente principale .....	10
Altri scenari di ambienti e flussi .....	11
Come fare .....	12
Alcune semplici regole per il corretto funzionamento .....	12
Altre regole per prodotti legacy .....	13
Corrispondenza del codice locale .....	14
Come modificare le impostazioni, se necessario .....	15
Controllo dell'impostazione del codice locale (selettori 1-4) .....	15
Per ricevere lo stesso flusso audio dell'ambiente principale .....	15
Per impostare il telecomando RC-18S per l'utilizzo in altri ambienti (selettori 6-9) .....	15
Corrispondenza dei codici ambiente .....	16
Buon ascolto .....	16
Risoluzione dei problemi .....	17
Caratteristiche tecniche .....	18
Altri scenari di ambienti e flussi - 2 .....	18
Scheda per le impostazioni dei selettori del telecomando e prodotti .....	19

### Installazione dei prodotti di espansione


Se ha acquistato altri prodotti compatibili Bose® link, può associarli e controllarli direttamente con il nuovo telecomando. Questo le consentirà di comandare l'audio del sistema LIFESTYLE® da qualsiasi parte della casa.

#### **Per configurare un altro ambiente d'ascolto**

Bastano alcune semplici operazioni per impostare un ambiente d'ascolto aggiuntivo con i prodotti Bose. Una volta installate le pile, il telecomando RC-18S può essere utilizzato nella stessa area in cui si trovano tali prodotti.

#### **Con un amplificatore Bose SA-2 o SA-3 e diffusori:**

1. Disponga e colleghi i diffusori e l'amplificatore seguendo le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni dell'amplificatore (il cavo Bose® link A viene fornito solo con l'amplificatore).
2. Verifichi l'impostazione per l'ambiente sull'amplificatore, secondo quando riportato nel relativo manuale di istruzioni. Questa impostazione deve essere diversa da quella del telecomando dell'ambiente principale.
3. Verifichi le impostazioni dei selettori all'interno del vano pile del telecomando RC-18S. Tali impostazioni comprendono:
  - Codice locale (selettori 1-4): deve corrispondere al codice locale configurato sul telecomando dell'ambiente principale.
  - Flusso audio (selettore 5): può essere impostato come quello del telecomando dell'ambiente principale *oppure* per la ricezione di un diverso flusso audio. Impostare di conseguenza il selettore 5 sul telecomando RC-18S.
  - Codice ambiente (selettori 6-9): queste impostazioni devono essere diverse rispetto al telecomando dell'ambiente principale e uguali a quelle configurate nell'amplificatore.

 **Nota:** *i selettori del telecomando RC-18S e dell'amplificatore SA-2 o SA-3 sono preimpostati con codici locali identici, con il selettore 5 impostato per il controllo del flusso audio 2 e i selettori ambiente impostati per l'utilizzo nell'ambiente B.*

4. Se i selettori sull'amplificatore e sul telecomando non corrispondono, consulti la sezione "Come modificare le impostazioni, se necessario" a pagina 15.

### **Con un sistema 3•2•1 o 3•2•1 GS Serie II**

Anche i sistemi per l'intrattenimento domestico 3•2•1 Serie II e 3•2•1 GS Serie II DVD sono prodotti compatibili Bose® link, progettati per interagire con il sistema LIFESTYLE®.


Questo consente di ascoltare una qualsiasi delle sorgenti del sistema 3•2•1 o il flusso audio 1 o 2 del sistema LIFESTYLE®. È sufficiente che i due sistemi siano collegati.

Questo collegamento richiede l'impiego di un cavo Bose® link B. Se non dispone di questo cavo, può acquistarlo richiedendo l'articolo numero 273619 al rivenditore autorizzato Bose di zona. Se invece desidera contattare direttamente la Bose, consulti l'elenco di indirizzi allegato alla documentazione del sistema.

Questo cavo deve essere collegato al pannello posteriore dei media center dei sistemi 3•2•1 e LIFESTYLE® (Figura 1) utilizzando il jack Bose® link.

### **Figura 1**

*Collegamento dei media center 3•2•1 (o 3•2•1 GS) Serie II e LIFESTYLE® Serie II*

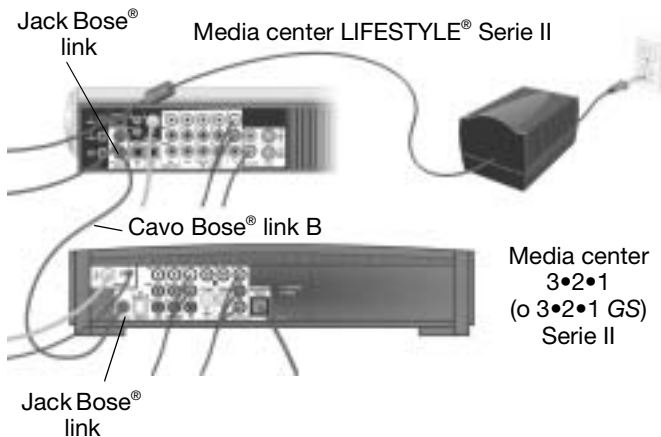

Ultimati i collegamenti, è possibile gestire entrambi i sistemi con il telecomando RC-18S.

Il pulsante **Local** consente di controllare il sistema 3•2•1 con il telecomando. Per accedere alle funzionalità più avanzate del sistema 3•2•1, tuttavia, è necessario utilizzare il telecomando specifico di tale sistema.

### **Con prodotti Bose meno recenti**

Se possiede altri prodotti Bose, li può collegare al sistema LIFESTYLE®. Se però il prodotto aggiunto non è compatibile Bose® link, potrà espandere il sistema con un solo ambiente supplementare.

Le modalità di collegamento dipendono dal tipo di prodotto di cui dispone, ad esempio:

- diffusori amplificati, quali un sistema di diffusori Powered Acoustimass® 5
- un sistema precedente, come il sistema 3•2•1 Serie I, Wave® Radio o Wave® Radio/CD
- diffusori per interni o esterni, collegati ad un amplificatore Bose SA-1

Per maggiori dettagli, faccia riferimento alla sezione “Alcune semplici regole per il corretto funzionamento” a pagina 12.

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità e i cavi, contatti la Bose. Consulti l'elenco di indirizzi fornito con il sistema LIFESTYLE®.

### **Per aggiungere ulteriori ambienti d'ascolto**

Per installare prodotti Bose® link in diversi ambienti, è possibile collegare in cascata gli amplificatori Bose SA-2 e SA-3. Per inserire più di una soluzione priva di amplificatore, ad esempio un prodotto 321 o Wave, occorre il cavo di prolunga/espansione Bose da 15 m. Questo cavo deve essere collegato al jack Bose® link sul media center del sistema oppure al jack passante sull'ultimo amplificatore collegato. Il suo connettore a 4 jack all'estremità opposta consente il collegamento di altri prodotti.

Per acquistare il cavo di prolunga/espansione presso un rivenditore autorizzato Bose, richiedi l'articolo n. 275475-050. Se invece desidera contattare direttamente la Bose, consulti l'elenco di indirizzi allegato alla documentazione del sistema LIFESTYLE®.

## Preparazione del telecomando per l'uso

Per iniziare ad utilizzare il telecomando RC-18S occorre solo installare le pile. È infatti preconfigurato per l'impiego al di fuori dell'ambiente principale in cui si trova il sistema LIFESTYLE®, in una zona in cui è presente un altro sistema o un'altra coppia di diffusori Bose®.

In alternativa, può anche essere utilizzato come telecomando secondario nella stanza principale con il sistema LIFESTYLE®. Per informazioni sull'impostazione dei selettori all'interno del vano pile, faccia riferimento alla sezione "Come modificare le impostazioni, se necessario" a pagina 15.

### Per installare le pile


1. Estragga il coperchio del vano pile dal retro del telecomando facendolo scorrere.

**Nota:** noterà la presenza di piccoli selettori proprio sopra le pile all'interno del vano. Questi sono i selettori per il codice locale, il flusso audio e il codice ambiente illustrati a pagina 12.

2. Durante l'installazione delle quattro pile in dotazione, individui i simboli di polarità (+ e -) sulle pile e li faccia combaciare con i simboli corrispondenti all'interno del vano (Figura 2).

### Figura 2

Simboli di polarità sulle pile

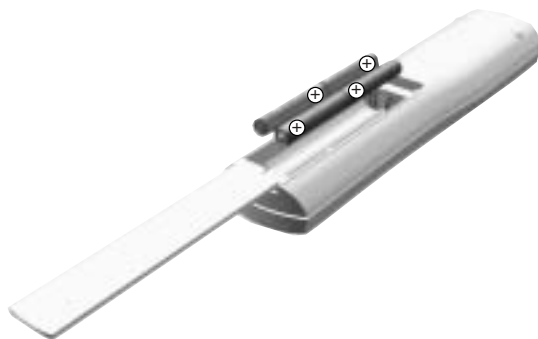


3. Riposizioni il coperchio del vano pile facendolo scorrere fino a quando non scatta in posizione.

**Nota:** se nota una riduzione della portata o della risposta del telecomando RC-18S, può essere necessario sostituire le pile.

## Funzione dei pulsanti

I pulsanti del telecomando RC-18S sono disposti e possono essere utilizzati in modo analogo a quelli del telecomando principale fornito con il media center.

### Accensione, spegnimento e muting del sistema

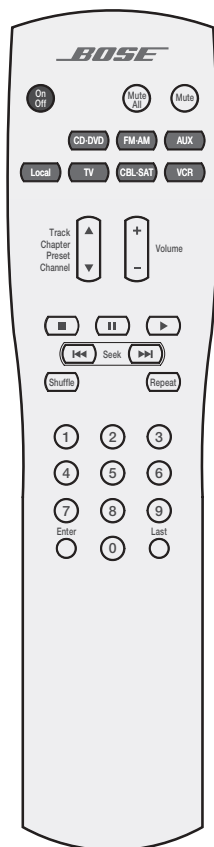

Accende e spegne il sistema. Seleziona l'ultima sorgente utilizzata.



Disattiva il volume su tutti i diffusori collegati (ambiente principale e altre stanze).



Attiva/disattiva il muting nell'ambiente corrente.

### Selezione della sorgente



Seleziona la sorgente audio situata nell'ambiente per cui il telecomando è configurato. Consente anche di passare da una sorgente locale ad un'altra.



Accende il sistema e seleziona la sorgente collegata all'ingresso TV sul media center.



Accende il sistema e seleziona la sorgente collegata all'ingresso CBL/SAT sul media center.



Accende il sistema e seleziona la sorgente collegata all'ingresso VCR sul media center.



Accende il sistema e seleziona il lettore di dischi integrato come sorgente.




Accende il sistema e seleziona il sintonizzatore FM/AM integrato tornando all'ultima stazione ascoltata. Passa da FM a AM e viceversa quando è accesa la radio.



Accende il sistema e seleziona la sorgente AUX collegata al media center.


## Selezione di un programma audio

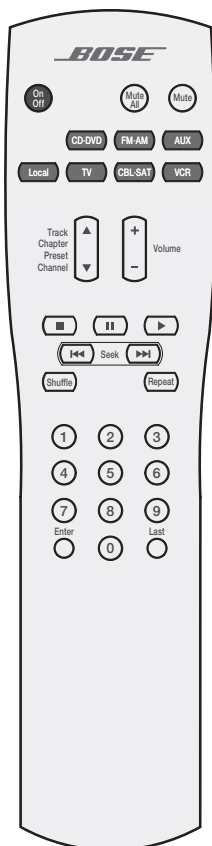

Cerca in avanti o indietro la successiva stazione radio con segnale forte.



Salta alla traccia CD, al capitolo DVD, al preset di stazione radio o al canale TV successivo/precedente.

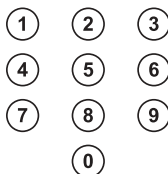

Seleziona la traccia CD, il capitolo DVD, il preset di stazione radio o il canale TV corrispondente al numero premuto.

## Selezione di una modalità di riproduzione



Avvia il lettore.



Mette in pausa il lettore.



Ferma il lettore.



Riproduce in ordine casuale le tracce presenti sul CD. Premendo nuovamente Shuffle, questa modalità viene disattivata.



Ripete per intero un CD, una traccia CD, un capitolo DVD o un titolo DVD. Premendo nuovamente Repeat, questa modalità viene disattivata.

## Conferma e ritorno

Enter



Conferma la selezione del canale su certi televisori.

Last




Torna al canale TV precedente (se il televisore supporta questa funzione).

### Uso del telecomando per il controllo di altre sorgenti audio

Il telecomando RC-18S può comandare altri apparecchi audio collegati al media center del sistema LIFESTYLE®. Non può accendere o spegnere tali apparecchi ma può controllarne il volume, l'avvio o l'interruzione della riproduzione e altre funzioni di base.

Provi ad utilizzarlo.

 **Nota:** quando al sistema LIFESTYLE® è collegato un cambia CD, con il telecomando RC-18S è possibile controllare il CD corrente ma non cambiare CD.

### Due flussi, due opzioni

Quando installa dei diffusori in un'altra stanza, può influire in una certa misura sui contenuti audio che verranno riprodotti da tali diffusori.

Il sistema LIFESTYLE®, distribuendo due flussi audio indipendenti, offre alcune interessanti opzioni di controllo. Anche quando si trova nel secondo ambiente, può decidere di ascoltare ciò che è riprodotto nell'ambiente principale oppure un'altra sorgente audio che fa parte del sistema.

I due flussi non sono altro che il mezzo per ottenere queste opzioni supplementari. Possono trasportare l'audio della stessa sorgente o di due sorgenti diverse, ad esempio il lettore CD e il sintonizzatore FM contemporaneamente, in moltissime stanze... fino a 15 in tutto!

Prima di utilizzare un telecomando RC-18S nel secondo ambiente, quindi, può pianificare l'assegnazione dei flussi audio.

### Requisiti dell'ambiente principale

Per agevolare la configurazione, alcune assegnazioni del sistema LIFESTYLE® sono fisse e non vengono modificate, fra cui:


- L'audio del flusso 1 è diretto *sempre* all'ambiente principale (Ambiente A) in cui è installato il sistema LIFESTYLE®.
- I selettori del codice ambiente sul telecomando principale sono *sempre* impostati per l'utilizzo nell'Ambiente A.

## Altri scenari di ambienti e flussi

È possibile installare i prodotti Bose® link in un totale di 15 ambienti (A - O).

Ecco alcuni altri ambienti in cui è possibile diffondere il flusso 1, dove l'Ambiente A è il salotto:

### Area d'ascolto del flusso audio 1

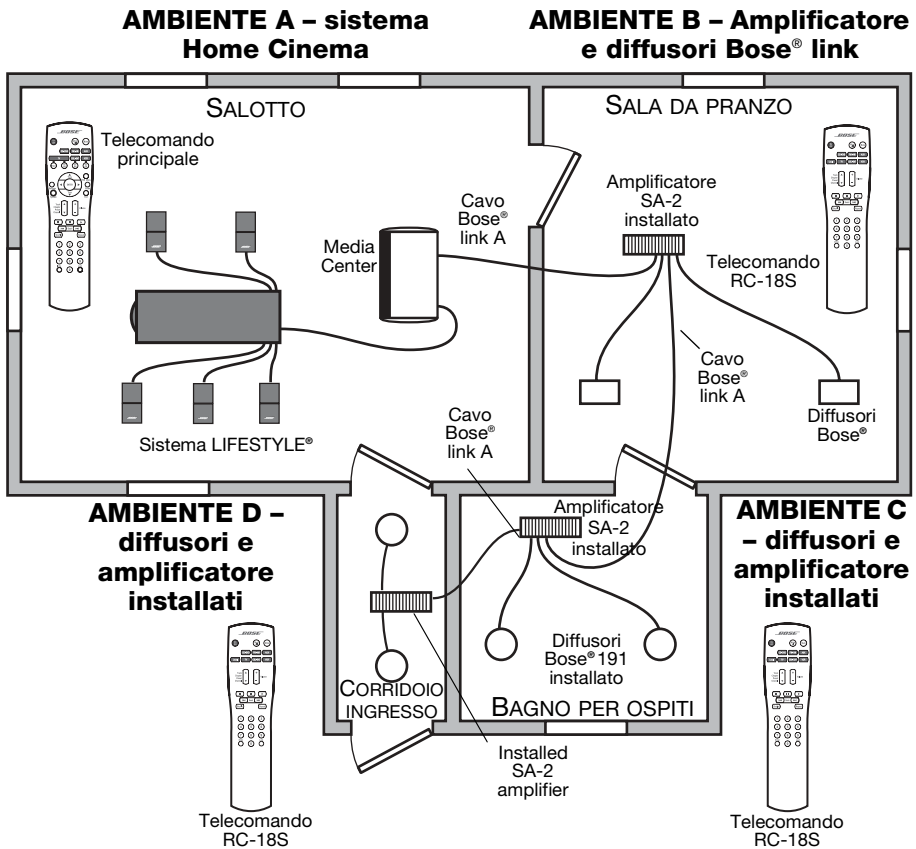

- Sala da pranzo, assegnata come Ambiente Room B
- Bagno per ospiti, assegnato come Ambiente C
- Corridoio verso la porta d'ingresso, assegnato come Ambiente D

In questo caso, ecco alcune stanze che possono ricevere il flusso 2 (consulti la sezione “Altri scenari di ambienti e flussi - 2” a pagina 18):

- Cucina, assegnata come Ambiente E
- Locale adiacente alla cucina, assegnato come Ambiente F
- Portico verandato fuori dalla cucina, assegnato come Ambiente G
- Area intorno alla piscina, assegnata come Ambiente H

Installati i prodotti in 14 dei possibili ambienti collegati al media center del sistema LIFESTYLE®, rimane libera un’assegnazione. Si tratta dell’Ambiente O (la 15a stanza), che è riservato a tutti gli amplificatori non Bose® link, eccetto l’amplificatore stereo LIFESTYLE® (SA-1).

Per collegare un amplificatore SA-1, legga le istruzioni a pagina 13.

### **Come fare**

Decida prima di tutto quali ambienti devono essere raggruppati per ricevere lo stesso flusso audio. Quindi regoli le impostazioni relative all’ambiente e al flusso utilizzando i mini-selettori situati all’interno del vano pile del telecomando RC-18S.

Per maggiori dettagli, faccia riferimento alla sezione “Come modificare le impostazioni, se necessario” a pagina 15.

## **Alcune semplici regole per il corretto funzionamento**

Sia che utilizzi solo un telecomando RC-18S o che ne utilizzi diversi, tenga presenti queste indicazioni.

- I telecomandi per altri ambienti devono essere impostati con:
  - lo stesso codice locale del telecomando principale.
  - un codice ambiente diverso rispetto al telecomando principale.
  - un codice ambiente diverso rispetto ad altri telecomandi RC-18S, con un’eccezione: se desidera utilizzare il telecomando RC-18S in una stessa stanza insieme al telecomando principale, deve configurarlo per l’Ambiente A, come il telecomando principale.

- Se il telecomando RC-18S verrà utilizzato insieme a prodotti compatibili Bose® link, ad esempio:
  - con un amplificatore Bose® LIFESTYLE® SA-2 o SA-3 e diffusori passivi, sull'amplificatore e sul telecomando deve essere configurato lo stesso codice ambiente.
  - con un sistema Bose 3•2•1 Serie II o 3•2•1 GS Serie II, sull'amplificatore e sul sistema deve essere configurato lo stesso codice ambiente.
- Se il telecomando verrà utilizzato con prodotti non Bose® link precedenti:
  - con diffusori o sistemi Bose legacy (acquistati prima del 2004), il codice ambiente deve essere impostato solo sul telecomando. Lo imposti come Ambiente 0.
  - con un amplificatore stereo LIFESTYLE® (SA-1), il telecomando RC-18S deve essere configurato per l'Ambiente B in modo che coincida con l'impostazione dell'ambiente dell'amplificatore.

### **Altre regole per prodotti legacy**

Con alcune impostazioni speciali e limitazioni operative, è possibile utilizzare prodotti legacy Bose (e di altre marche) insieme al sistema per l'intrattenimento domestico LIFESTYLE® 18 Serie II o 28 Serie II DVD. Sebbene siano precedenti rispetto alla tecnologia Bose® link per l'espansione multi-ambiente, i diffusori e i sistemi di generazioni precedenti possono comunque beneficiare della flessibilità di questo sistema per raggiungere nuovi livelli prestazionali.

Tenga presenti le regole riportate di seguito.

- Per utilizzare un amplificatore stereo Bose LIFESTYLE® (SA-1), configurato per la ricezione del flusso audio 2:
  - imposti il telecomando RC-18S per la ricezione del flusso 2.
  - imposti su Legacy l'opzione Protocollo nelle funzioni Media Center del menu di sistema (System). Per informazioni sull'esecuzione di modifiche nel menu di sistema, faccia riferimento al *Manuale d'uso* del sistema.

- Per utilizzare una radio Bose Wave®, un sistema Wave® Radio/CD, diffusori Powered Acoustimass® 5 o diffusori amplificati LIFESTYLE®:
  - imposti tutti i telecomandi RC-18S in tutti gli ambienti di espansione per l'Ambiente O e per la ricezione dello stesso flusso audio.
  - utilizzi un telecomando qualsiasi in questi ambienti di espansione per effettuare le regolazioni, ad esempio il volume o il cambio di stazione, che influiscono sui risultati in *tutti* gli ambienti aggiuntivi.

### Corrispondenza del codice locale


Affinché tutti i telecomandi secondari funzionino correttamente, è necessario che il relativo codice locale coincida con quello del telecomando principale.

I primi quattro selettori consentono di impostare il codice locale e di specificare quale media center può essere controllato con il telecomando.

#### Figura 3

Nove selettori all'interno del vano pile

Selettori per il codice locale

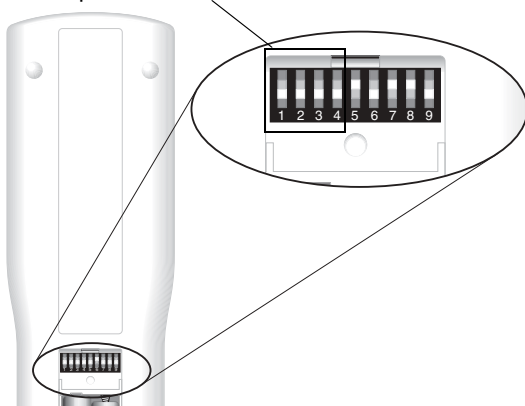

Tutti i telecomandi RC-18S sono preconfigurati con lo stesso codice locale del sistema LIFESTYLE®. In genere non è necessario modificare la posizione di questi primi quattro selettori.

Tuttavia, se un codice locale è in conflitto con un altro sistema LIFESTYLE® nelle vicinanze, è possibile cambiare il codice locale sul telecomando principale per risolvere il problema. Se decide di effettuare questa operazione, il nuovo codice locale dovrà essere impostato anche su tutti i telecomandi di espansione utilizzati con il sistema.

Gli altri selettori nel telecomando RC-18S sono preconfigurati come segue:

- Per la ricezione del flusso audio 2 (selettore 5)
- Per l'utilizzo nell'Ambiente B (selettori 6-9)

Per controllare le impostazioni in un nuovo telecomando, rimuova il coperchio del vano pile e individui i mini-selettori posti immediatamente sopra le pile.

### **Come modificare le impostazioni, se necessario**

Utilizzi una penna a punta fine o un altro strumento di piccole dimensioni per spostare i selettori.

#### **Controllo dell'impostazione del codice locale (selettori 1-4)**

Si assicuri che i primi quattro selettori a sinistra siano impostati sul codice locale configurato sul telecomando principale. Per maggiori dettagli su questi selettori, faccia riferimento al *Manuale d'uso* fornito con il sistema.

#### **Per ricevere lo stesso flusso audio dell'ambiente principale**

Il selettore 5, quello al centro della riga, è impostato per la ricezione del flusso audio 2, che è diverso da quello dell'ambiente principale (A).

Per ricevere il flusso audio 1, sposti il selettore 5 in *giù*.

#### **Per impostare il telecomando RC-18S per l'utilizzo in altri ambienti (selettori 6-9)**















I selettori per il codice ambiente del telecomando RC-18S, nella configurazione originale, sono impostati per l'utilizzo nell'Ambiente B (come mostrato nella tabella a pagina 16).

Se utilizza più telecomandi RC-18S, su ognuno di essi dovrà configurare un diverso codice ambiente affinché funzioni in modo indipendente dagli altri. Inoltre, tale codice dovrà coincidere con quello configurato sugli amplificatori Bose® da controllare con il telecomando RC-18S in tale ambiente.

## Corrispondenza dei codici ambiente

Per ogni ambiente in cui intende utilizzare un telecomando, imposti uno dei codici indicati nel grafico riportato sotto.

Sulla terza pagina di copertina di questo manuale è disponibile una scheda in cui potrà annotare le assegnazioni relative agli ambienti e ai flussi audio per diverse stanze e diversi telecomandi.

Ambiente						Ambiente				
	B		I							
	C		J							
	D		K							
	E		L							
	F		M							
	G		N							
	H		O							

## Buon ascolto

Queste istruzioni le consentiranno di impostare correttamente il suo nuovo telecomando RC-18S per controllare il sistema LIFESTYLE® e godere dell'audio di qualità Bose® ovunque lo desidera.

Buon divertimento!

## Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Non si sente alcun suono	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si assicuri che il codice locale impostato sul telecomando coincida con quello impostato sul telecomando principale.</li> <li>• Si assicuri che i selettori del codice ambiente del telecomando siano impostati correttamente.</li> <li>• Se lo utilizza in un ambiente in cui è presente un amplificatore Bose®, si assicuri che:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– i codici ambiente del telecomando e dell'amplificatore corrispondano.</li> <li>– la spia sull'amplificatore sia accesa, ad indicare che è funzionante.</li> </ul> </li> </ul>
Il sistema LIFESTYLE® risponde in modo intermittente ai comandi inviati dal telecomando RC-18S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlli le batterie per assicurarsi che non sia necessario sostituirle.</li> <li>• Sposti il telecomando per capire se il problema è causato semplicemente da “punti morti” all'interno dell'edificio.</li> <li>• Se i suggerimenti riportati sopra non consentono di risolvere il problema, può essere necessario un cavo di estensione per il telecomando.</li> <li>• Se desidera contattare la Bose per richiederne uno, consulti l'elenco di indirizzi allegato alla documentazione del sistema.</li> </ul>
Il sistema si spegne o si accende improvvisamente o si verificano altri cambiamenti senza che sia stato premuto alcun pulsante sul telecomando RC-18S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si accerti che nessun altro stia operando sul telecomando principale nell'ambiente principale.               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se così non fosse, è possibile che si sia creato un conflitto di controllo con un altro sistema LIFESTYLE® nei pressi della casa. Modificando i codici locali nel telecomando principale e nel telecomando RC-18S, il problema dovrebbe risolversi.</li> </ul> </li> <li>• Faccia riferimento al <i>Manuale d'uso</i> del sistema per informazioni dettagliate sulla modifica del codice locale e sulla configurazione del sistema per l'utilizzo del nuovo codice.</li> </ul>

## Caratteristiche tecniche

**Portata telecomando:** 20 m

**Dimensioni:** 23 x 5.7 x 2.4 cm

**Peso:** 5.3 ounces; 150 grams


**Tipo di pile:** Pile AAA o IEC-LR3 1,5 V (4)

**Frequenza:** U.S.A./Canada: 27,145 MHz  
UE/Altri paesi: 40,685 MHz

**Intensità del campo RF:** < 80 dBµV/M a 3 metri (media)

**Altri scenari di ambienti e flussi - 2**

### Area d'ascolto del flusso audio 2

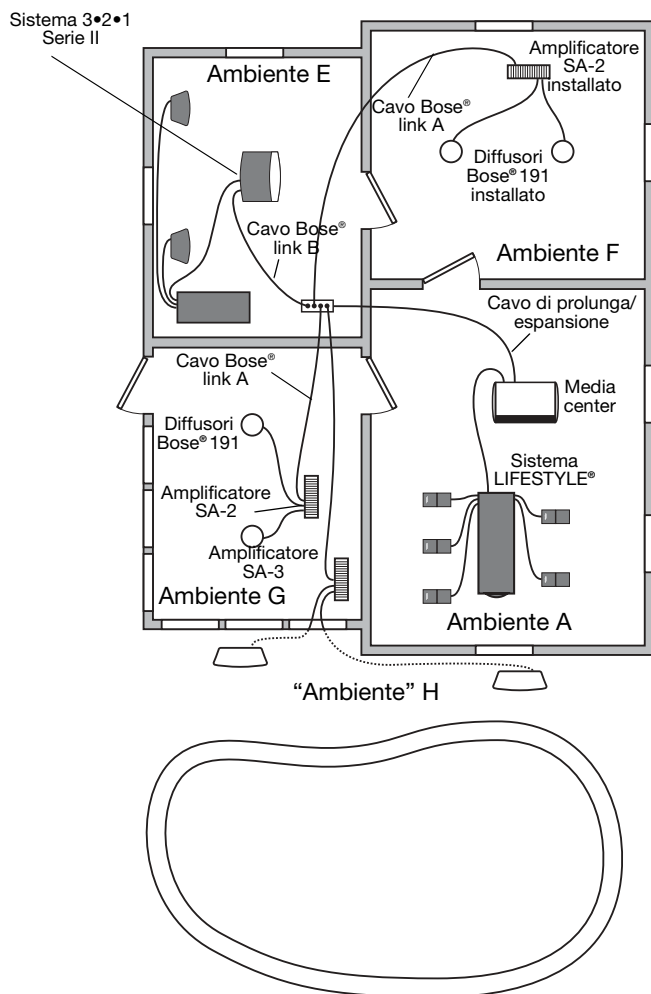

## Scheda per le impostazioni dei selettori del telecomando e prodotti

Utilizzi la tabella che segue per annotare i prodotti Bose® link aggiunti e:

- l'area della casa in cui utilizzerà il telecomando
- il codice ambiente assegnato
- il flusso audio che desidera ricevere in tale area.

<b>Piano e collocazione</b>	<b>Codice ambiente</b>	<b>Flusso audio</b>	<b>Tipo di telecomando</b>	<b>Prodotto nell'ambiente</b>
	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>Principale</b>	<b>Sistema LIFESTYLE®</b>
	<b>B</b>		<b>RC-18S</b>	
	<b>C</b>			
	<b>D</b>			
	<b>E</b>			
	<b>F</b>			
	<b>G</b>			
	<b>H</b>			
	<b>I</b>			
	<b>J</b>			
	<b>K</b>			
	<b>L</b>			
	<b>M</b>			
	<b>N</b>			
	<b>O</b>			

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2004 Bose Corporation  
The Mountain,  
Framingham, MA  
01701-9168 USA  
279838-ITAv0 AM Rev.00 CCM-000708