

Bose® LIFESTYLE® RC-38S Remote Control

Manuale di istruzioni e panoramica
sull'espansione Bose® Link

Grazie per avere scelto il telecomando RC-38S

Il telecomando Bose® LIFESTYLE® RC-38S aggiunge tutta una serie di nuove opzioni al sistema per l'intrattenimento domestico LIFESTYLE® DVD.

Questo telecomando è uno dei molti prodotti compatibili Bose® link progettati per interagire con i sistemi LIFESTYLE® 38 o 48. La sua compatibilità intrinseca ne fa uno strumento utile in qualsiasi ambiente della casa... ovunque si desideri ascoltare il suono di qualità Bose offerto dal sistema!

Dove utilizzare questo telecomando di espansione

Il telecomando RC-38S può essere utilizzato in un secondo ambiente della casa per accendere il sistema LIFESTYLE® e accedere alle funzioni audio del media center collocato nell'ambiente principale e persino selezionare un'altra sorgente audio, ad esempio per passare dal CD alla radio FM, oppure utilizzare il sistema di riproduzione intelligente uMusic™.

Il telecomando funziona con:


- Diffusori amplificati compatibili Bose® link
- Amplificatori Bose® link con diffusori passivi
- Alcuni altri amplificatori stereo.

Con una delle suddette soluzioni per ambienti di espansione, il suono del sistema LIFESTYLE® potrà essere distribuito in altre aree della casa. A seconda del prodotto di espansione prescelto, può essere possibile collegare una sorgente audio locale in tale ambiente per ampliare ulteriormente la gamma di opzioni audio, utilizzando il telecomando RC-38S per accedere a tutte le sorgenti collegate, ovunque si trovino.

Essendo progettato per emettere segnali in radiofrequenza in grado di attraversare pareti e pavimenti, il telecomando RC-38S può anche gestire le funzioni audio da un piano all'altro della casa.

Differenza rispetto al telecomando principale

Il telecomando RC-38S agisce in modo complementare al telecomando principale fornito in dotazione con il sistema LIFESTYLE®. Questo telecomando aggiuntivo offre tutte le funzioni di controllo necessarie per diffondere l'audio del sistema in altri ambienti della casa.

 **Nota:** *la modifica non autorizzata del ricevitore o del radiocomando può comportare la revoca del diritto dell'utente all'uso del dispositivo.*

Dove trovare...

Introduzione	2
Grazie per avere scelto il telecomando RC-38S	2
Dove utilizzare questo telecomando di espansione	2
Differenza rispetto al telecomando principale	3
Luogo e modalità di utilizzo	5
Installazione dei prodotti di espansione	5
Per configurare un altro ambiente d'ascolto	5
Con un amplificatore Bose SA-2 o SA-3 e diffusori	5
Con un sistema 3•2•1 o 3•2•1 GS Serie II	6
Con prodotti Bose® meno recenti	7
Per aggiungere ulteriori ambienti d'ascolto	7
Preparazione del telecomando	8
Preparazione del telecomando per l'uso	8
Per installare le pile	8
Funzione dei pulsanti	9
Accensione, spegnimento e muting del sistema	9
Selezione della sorgente	9
Selezione di un programma audio	10
Selezione di una modalità di riproduzione	10
Conferma e ritorno	11
Sistema di riproduzione intelligente uMusic™	11
Opzioni audio	12
Uso del telecomando per il controllo di altre sorgenti audio	12
Due flussi, due opzioni	12
Requisiti dell'ambiente principale	12
Altri scenari di ambienti e flussi	12
Come fare	14
Impostazione dei selettori per i codici	15
Alcune semplici regole per il corretto funzionamento	15
Altre regole per prodotti legacy	16
Corrispondenza del codice locale	17
Come modificare le impostazioni, se necessario	18
Controllo dell'impostazione del codice locale (selettori 1-4)	18
Per ricevere lo stesso flusso audio dell'ambiente principale	18
Per impostare il telecomando RC-38S per l'utilizzo in altri ambienti (selettori 6-9)	18
Corrispondenza dei codici ambiente	19
Buon ascolto	19
Riferimenti	20
Dati tecnici	20
Risoluzione dei problemi	21
Scheda per le impostazioni dei selettori del telecomando e prodotti	22

Installazione dei prodotti di espansione


Se ha acquistato altri prodotti compatibili Bose® link, può associarli e controllarli direttamente con il nuovo telecomando. Questo le consentirà di comandare l'audio del sistema LIFESTYLE® da qualsiasi parte della casa.

Per configurare un altro ambiente d'ascolto

Bastano alcune semplici operazioni per impostare un ambiente d'ascolto aggiuntivo con i prodotti Bose. Una volta installate le pile, il telecomando RC-38S è pronto per controllare tali prodotti aggiuntivi.

Con un amplificatore Bose SA-2 o SA-3 e diffusori

1. Disponga e colleghi i diffusori e l'amplificatore seguendo le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni dell'amplificatore (il cavo Bose® link 'A' viene fornito solo con l'amplificatore).
2. Verifichi l'impostazione per l'ambiente sull'amplificatore, secondo quanto riportato nel relativo manuale di istruzioni. Questa impostazione deve essere diversa da quella del telecomando dell'ambiente principale.
3. Verifichi le impostazioni dei selettori all'interno del vano pile del telecomando RC-38S, fra cui:
 - Codice locale (selettori 1-4): deve corrispondere al codice locale configurato sul telecomando dell'ambiente principale.
 - Flusso audio (selettore 5): può essere impostato come quello del telecomando dell'ambiente principale *oppure* per la ricezione di un diverso flusso audio. Impostare di conseguenza il selettore 5 sul telecomando RC-38S.
 - Codice ambiente (selettori 6-9): queste impostazioni devono essere diverse rispetto al telecomando dell'ambiente principale e uguali a quelle configurate nell'amplificatore.

 **Nota:** i selettori del telecomando RC-38S e dell'amplificatore SA-2 o SA-3 sono preconfigurati con codici locali identici, con il selettore 5 impostato per il controllo del flusso audio 2 e i selettori relativi all'ambiente impostati per l'utilizzo nell'ambiente B.

- Se i selettori sull'amplificatore e sul telecomando non corrispondono, consulti la sezione "Come modificare le impostazioni, se necessario" a pagina 18.

Con un sistema 3•2•1 o 3•2•1 GS Serie II

Anche i sistemi per l'intrattenimento domestico 3•2•1 Serie II e 3•2•1 GS Serie II DVD sono prodotti compatibili Bose® link, progettati per interagire con il sistema LIFESTYLE®.


Questo consente di ascoltare una qualsiasi delle sorgenti del sistema 3•2•1 o il flusso audio 1 o 2 del sistema LIFESTYLE®. È sufficiente che i due sistemi siano collegati.

Questo collegamento richiede l'impiego di un cavo Bose® link 'B'. Se non dispone di questo cavo, può acquistarlo richiedendo l'articolo numero 273619 al rivenditore autorizzato Bose di zona. Se invece desidera contattare direttamente la Bose, consulti l'elenco di indirizzi allegato alla documentazione del sistema.

Questo cavo deve essere collegato al pannello posteriore del media center dei sistemi 3•2•1 e LIFESTYLE® (Figura 1) utilizzando il jack Bose® link.

Figura 1

Collegamento dei media center 3•2•1 (o 3•2•1 GS) Serie II e LIFESTYLE®

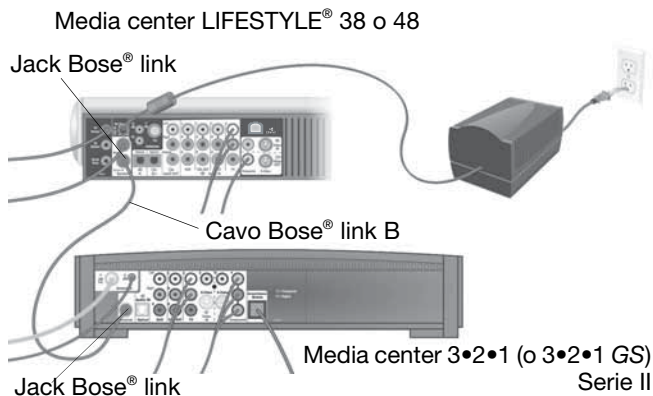

Ultimati i collegamenti, è possibile gestire entrambi i sistemi con il telecomando RC-38S.

Premendo il pulsante **Local**, il telecomando viene impostato per il controllo del sistema 3•2•1. Per accedere alle funzionalità più avanzate del sistema 3•2•1, tuttavia, è necessario utilizzare il telecomando specifico di tale sistema.

Con prodotti Bose® meno recenti

Se possiede altri prodotti Bose®, li può collegare al sistema LIFESTYLE®. Se però il prodotto aggiunto non è compatibile Bose® link, potrà espandere il sistema con un solo ambiente supplementare.

Le modalità di collegamento dipendono dal tipo di prodotto di cui dispone, ad esempio:

- diffusori amplificati, quali un sistema di diffusori Powered Acoustimass® 5
- un sistema precedente, come il sistema 3•2•1 Serie I, Wave® Radio o Wave® Radio/CD
- diffusori per interni o esterni, collegati ad un amplificatore Bose SA-1

Per maggiori dettagli, faccia riferimento alla sezione "Alcune semplici regole per il corretto funzionamento" a pagina 15.

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità e i cavi, contatti la Bose. Consulti l'elenco di indirizzi fornito con il sistema LIFESTYLE®.

Per aggiungere ulteriori ambienti d'ascolto

Per installare prodotti Bose® link in diversi ambienti, è possibile collegare in cascata gli amplificatori Bose SA-2 e SA-3. Per inserire più di una soluzione priva di amplificatore, ad esempio un prodotto 3•2•1 o Wave®, occorre il cavo di prolunga/espansione Bose da 15 m. Questo cavo deve essere collegato al jack Bose® link sul media center del sistema oppure al jack passante sull'ultimo amplificatore collegato. Il suo connettore a 4 jack all'estremità opposta consente il collegamento di altri prodotti.

Per acquistare il cavo di prolunga/espansione presso un rivenditore autorizzato Bose, richieda l'articolo n. 275475-050. Se invece desidera contattare direttamente la Bose, consulti l'elenco di indirizzi allegato alla documentazione del sistema LIFESTYLE®.

Preparazione del telecomando per l'uso

Per iniziare ad utilizzare il telecomando RC-38S occorre solo installare le pile. È infatti preconfigurato per l'impiego al di fuori dell'ambiente principale in cui si trova il sistema LIFESTYLE®, in una zona in cui è presente un altro sistema o un'altra coppia di diffusori Bose®.

In alternativa, può anche essere utilizzato come telecomando secondario nella stessa stanza con il sistema LIFESTYLE®. Per informazioni sull'impostazione dei selettori all'interno del vano pile, faccia riferimento alla sezione "Come modificare le impostazioni, se necessario" a pagina 18.

Per installare le pile


1. Estragga il coperchio del vano pile dal retro del telecomando facendolo scorrere.

♪ **Nota:** *noterà la presenza di piccoli selettori proprio sopra le pile all'interno del vano. Questi sono i selettori per il codice locale, il flusso audio e il codice ambiente illustrati a pagina 12.*

2. Durante l'installazione delle quattro pile in dotazione, individui i simboli di polarità (+ e -) sulle pile e li faccia combaciare con i simboli corrispondenti all'interno del vano (Figura 2).

Figura 2

Simboli di polarità sulle pile

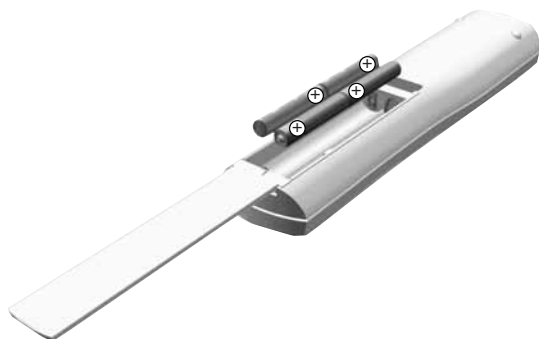


3. Riposizioni il coperchio del vano pile facendolo scorrere fino a quando non scatta in posizione.

♪ **Nota:** *se nota una riduzione della portata o della risposta del telecomando RC-38S, può essere necessario sostituire le pile.*

Funzione dei pulsanti

I pulsanti del telecomando RC-38S sono disposti e possono essere utilizzati in modo analogo a quelli del telecomando principale fornito con il media center.

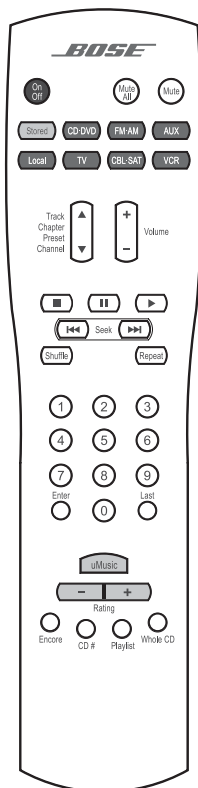


Accensione, spegnimento e muting del sistema

- On Off** Accende e spegne il sistema. Seleziona l'ultima sorgente utilizzata.
- Mute All** Disattiva il volume su tutti i diffusori collegati (ambiente principale e altre stanze).
- Mute** Attiva/disattiva il muting nell'ambiente corrente.

Selezione della sorgente

- Local** Seleziona la sorgente audio situata nell'ambiente per cui il telecomando è configurato. Consente anche di passare da una sorgente locale ad un'altra.
- TV** Accende il sistema e seleziona la sorgente collegata all'ingresso TV sul media center.
- CBL-SAT** Accende il sistema e seleziona la sorgente collegata all'ingresso CBL/SAT sul media center.
- VCR** Accende il sistema e seleziona la sorgente collegata all'ingresso VCR sul media center.
- Stored** Accende il sistema e seleziona la modalità di riproduzione intelligente uMusic™ per i CD in archivio. Sostituisce le altre modalità relative ai CD memorizzati.
- CD-DVD** Accende il sistema e seleziona il lettore di dischi integrato come sorgente.
- FM-AM** Accende il sistema e seleziona il sintonizzatore FM/AM integrato tornando all'ultima stazione ascoltata. Passa da FM a AM e viceversa quando è accesa la radio.
- AUX** Accende il sistema e seleziona la sorgente AUX collegata al media center.


Selezione di un programma audio

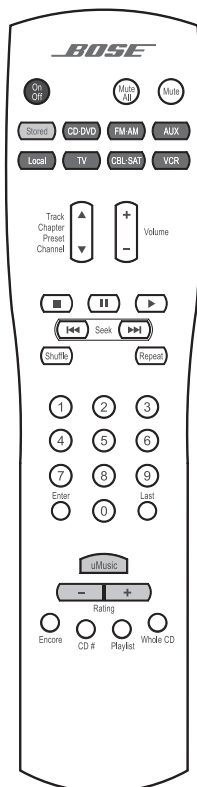

Cerca in avanti o indietro la successiva stazione radio con segnale forte.



Salta alla traccia CD, al capitolo DVD, al preset di stazione radio o al canale TV successivo/precedente.

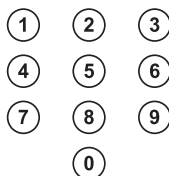

Seleziona la traccia CD, il capitolo DVD, il preset di stazione radio o il canale TV corrispondente al numero premuto.

Selezione di una modalità di riproduzione



Avvia il lettore.



Mette in pausa il lettore.



Ferma il lettore.




Riproduce in ordine casuale le tracce presenti sul CD. Premendo nuovamente Shuffle, questa modalità viene disattivata.



Ripete per intero un CD, una traccia CD, un capitolo DVD o un titolo DVD. Premendo nuovamente Repeat, questa modalità viene disattivata.

Conferma e ritorno

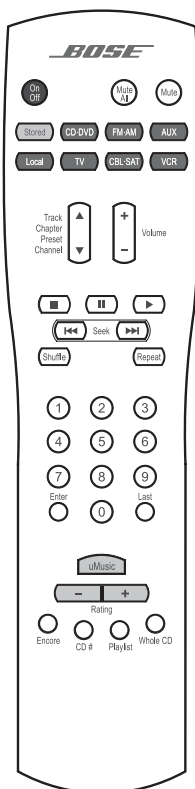

Enter Conferma la selezione del canale su certi televisori.



Last Torna al canale TV precedente (se il televisore supporta questa funzione).

Sistema di riproduzione intelligente uMusic™



Seleziona la modalità di riproduzione intelligente uMusic per i CD in archivio. Sostituisce le altre modalità relative ai CD memorizzati. Disponibile solo con i sistemi LIFESTYLE® 38 e 48.



Rating

Assegna una valutazione negativa (-) o positiva (+) alla musica memorizzata attualmente in riproduzione.

Passa immediatamente ad un'altra traccia se viene espressa una valutazione negativa. Per assicurarsi che la valutazione venga applicata al preset appropriato, prema il pulsante Stored, quindi il numero del preset desiderato durante l'ascolto del sistema di riproduzione intelligente uMusic.



Encore

Mette in scaletta e riproduce i brani musicali in archivio che corrispondono maggiormente allo stile della traccia corrente.



CD #

Premendo questo pulsante, seguito da un numero, è possibile ascoltare i brani contenuti nel CD corrispondente.



Playlist

Riproduce tutte le tracce assegnate a una playlist, se presenti. Può essere utilizzato con altre modalità di riproduzione, ad esempio Encore. Per aggiungere un brano in archivio ad una playlist, prema e tenga premuto il pulsante Playlist.



Whole CD

Passa dalla traccia in riproduzione alla prima traccia sul CD di origine e riproduce tale CD dall'inizio alla fine.

Uso del telecomando per il controllo di altre sorgenti audio

Il telecomando RC-38S può comandare altri apparecchi audio collegati al media center del sistema LIFESTYLE®. Non è in grado di accendere o spegnere tali apparecchi ma può controllarne il volume, l'avvio o l'interruzione della riproduzione e altre funzioni di base. Provi ad utilizzarlo.

♪ **Nota:** quando al sistema LIFESTYLE® è collegato un cambia CD, con il telecomando RC-38S è possibile controllare il CD corrente ma non cambiare CD.

Due flussi, due opzioni

Quando installa dei diffusori in un'altra stanza, può influire in una certa misura sui contenuti audio che verranno riprodotti da tali diffusori.

Il sistema LIFESTYLE®, distribuendo due flussi audio indipendenti, offre alcune interessanti opzioni di controllo. Quando si trova nel secondo ambiente, può decidere di ascoltare ciò che è riprodotto nell'ambiente principale oppure un'altra sorgente audio che fa parte del sistema.

I due flussi non sono altro che il mezzo per ottenere queste opzioni supplementari. Possono trasportare l'audio della stessa sorgente o di due sorgenti diverse, ad esempio il lettore CD e il sintonizzatore FM o persino due preset del sistema uMusic contemporaneamente, in moltissime stanze... fino a 15 in tutto!

Prima di utilizzare un telecomando RC-38S in un secondo ambiente, quindi, può pianificare l'assegnazione dei flussi audio.

Requisiti dell'ambiente principale

Per agevolare la configurazione, alcune assegnazioni del sistema LIFESTYLE® sono fisse e non vengono modificate, fra cui:


- Il flusso 1 è l'unico flusso audio disponibile nell'ambiente principale (Ambiente A) in cui è installato il sistema LIFESTYLE®.
- I selettori di codice ambiente sul telecomando principale *devono sempre* essere impostati per l'utilizzo nell'Ambiente A.

Altri scenari di ambienti e flussi

È possibile installare i prodotti Bose® link in un totale di 15 ambienti (A - O).

Ecco alcuni altri ambienti in cui è possibile diffondere il flusso 1, dove l'Ambiente A è il salotto:

Area d'ascolto del flusso audio 1

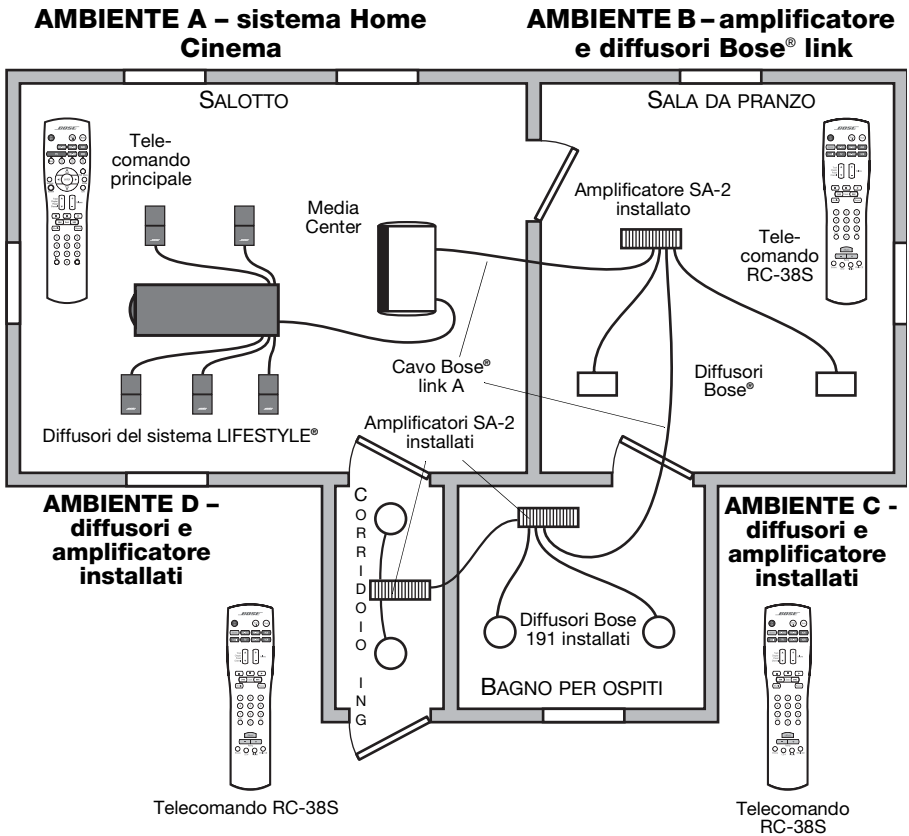

- Sala da pranzo, assegnata come Ambiente B
- Bagno per ospiti, assegnata come Ambiente C
- Corridoio verso la porta d'ingresso, assegnata come Ambiente D

In questo caso, ecco alcune stanze nelle quali è possibile diffondere il flusso 2 (vedere "Altri scenari di ambienti e flussi - 2" a pagina 20)

- Cucina, assegnata come Ambiente E
- Locale adiacente alla cucina, assegnata come Ambiente F
- Portico verandato fuori dalla cucina, assegnata come Ambiente G
- Area circostante una piscina all'aperto, assegnata come Ambiente H

È possibile assegnare un apparecchio compatibile Bose® link agli ambienti da B a N. L'ambiente O è riservato agli amplificatori non Bose e ai diffusori amplificati Bose delle generazioni precedenti.

Per collegare un amplificatore SA-1, legga le istruzioni a pagina 16.

Come fare

Decida prima di tutto quali ambienti devono essere raggruppati per ricevere lo stesso flusso audio. Quindi regoli le impostazioni relative all'ambiente e al flusso utilizzando i mini-selettori situati all'interno del vano pile del telecomando RC-38S.

Per maggiori dettagli, faccia riferimento alla sezione “Come modificare le impostazioni, se necessario” a pagina 18.

Alcune semplici regole per il corretto funzionamento

Sia che utilizzi solo un telecomando RC-38S o che ne utilizzi diversi, tenga presenti queste indicazioni.

- I telecomandi per altri ambienti devono essere impostati con:
 - lo stesso codice locale del telecomando principale.
 - un codice ambiente diverso rispetto al telecomando principale.
 - un codice ambiente diverso rispetto ad altri telecomandi RC-38S, con un'eccezione: se desidera utilizzare il telecomando RC-38S come telecomando aggiuntivo per l'ambiente principale, deve configurarlo per l'Ambiente A, come il telecomando principale.
- Se il telecomando RC-38S verrà utilizzato con prodotti compatibili Bose® link, ad esempio:
 - con un amplificatore LIFESTYLE® SA-2 o SA-3 e diffusori passivi, sull'amplificatore e sul telecomando deve essere configurato lo stesso codice ambiente.
 - con un sistema 3•2•1 Serie II o 3•2•1 GS Serie II, sul telecomando e sul sistema deve essere configurato lo stesso codice ambiente.
- Se il telecomando verrà utilizzato con prodotti Bose® meno recenti:
 - con diffusori o sistemi Bose legacy (acquistati prima del 2004), il codice ambiente deve essere impostato solo sul telecomando. Lo imposti come Ambiente O.
 - con un amplificatore stereo LIFESTYLE® (SA-1), il telecomando RC-38S deve essere configurato per l'Ambiente B in modo che coincida con l'impostazione dell'ambiente dell'amplificatore.

Altre regole per prodotti legacy

Con alcune impostazioni speciali e limitazioni operative, è possibile utilizzare prodotti legacy Bose (e di altre marche) insieme al sistema per l'intrattenimento domestico LIFESTYLE® 38 o 48 DVD. Sebbene siano precedenti rispetto alla tecnologia Bose® link per l'espansione multi-ambiente, i diffusori e i sistemi di generazioni precedenti possono comunque beneficiare della flessibilità di questo sistema per raggiungere nuovi livelli prestazionali.

Tenga presenti le regole riportate di seguito.

- Per utilizzare un amplificatore stereo LIFESTYLE® (SA-1), configurato per la ricezione del flusso audio 2:
 - mantenga il telecomando RC-38S impostato per la ricezione del flusso audio 2.
 - imposti su *Legacy* l'opzione *Protocollo* nelle funzioni *Media Center* del menu di sistema (System). Per informazioni sull'esecuzione di modifiche nel menu di sistema, faccia riferimento al *Manuale d'uso* del sistema.
- Per utilizzare un sistema Wave® Radio, Wave® Radio/CD, diffusori Powered Acoustimass® 5 o diffusori amplificati LIFESTYLE®:
 - imposti il telecomando RC-38S nell'ambiente di espansione per l'Ambiente O e per la ricezione del flusso audio 2.
 - se il prodotto di espansione include un telecomando, come ad esempio la radio Wave® imposti tale telecomando sul volume massimo desiderato, quindi utilizzi il telecomando RC-38S per regolare il volume.
- Per utilizzare un amplificatore stereo LIFESTYLE® (SA-1) o diffusori Powered Acoustimass® 5, è necessario un adattatore specifico per diffusori legacy (codice articolo 278894-103).


Corrispondenza del codice locale

Affinché tutti i telecomandi secondari funzionino correttamente, è necessario che il relativo codice locale coincida con quello del telecomando principale.

I primi quattro selettori consentono di impostare il codice locale e di specificare quale media center può essere controllato con il telecomando.

Figura 3

Nove selettori all'interno del vano pile

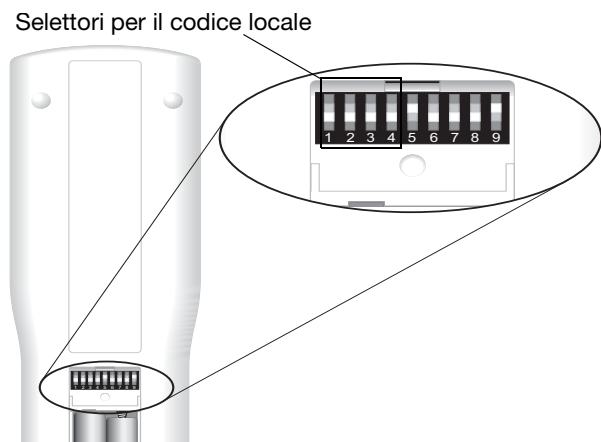

Tutti telecomandi RC-38S sono preconfigurati con lo stesso codice locale del sistema LIFESTYLE®. Se i codici locali rimangono inalterati, non è necessario modificare la posizione di questi primi quattro selettori.

Tuttavia, se un codice locale è in conflitto con un altro sistema LIFESTYLE® nelle vicinanze, è possibile cambiare il codice locale sul telecomando principale per risolvere il problema. Se decide di effettuare questa operazione, il nuovo codice locale dovrà essere impostato anche su tutti i telecomandi di espansione utilizzati con il sistema.

Gli altri selettori nel telecomando RC-38S sono preconfigurati come segue:

- Per la ricezione del flusso audio 2 (selettore 5)
- Per l'utilizzo nell'Ambiente B (selettori 6-9)

Per controllare le impostazioni in un nuovo telecomando, rimuova il coperchio del vano pile e individui i mini-selettori posti immediatamente sopra le pile.

Come modificare le impostazioni, se necessario

Utilizzi una penna a punta fine o un altro strumento di piccole dimensioni per spostare i selettori.

Controllo dell'impostazione del codice locale (selettori 1-4)

Si assicuri che i primi quattro selettori a sinistra siano impostati sul codice locale configurato sul telecomando principale. Per maggiori dettagli su questi selettori, faccia riferimento al *Manuale d'uso* fornito con il sistema.

Per ricevere lo stesso flusso audio dell'ambiente principale

Il selettore 5, quello al centro della riga, è impostato per la ricezione del flusso audio 2, che è diverso da quello dell'ambiente principale (A).

Per ricevere il flusso audio 1, sposti il selettore 5 in *giù*.

Per impostare il telecomando RC-38S per l'utilizzo in altri ambienti (selettori 6-9)














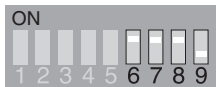
I selettori sul telecomando RC-38S, nella configurazione originale, sono impostati per l'utilizzo nell'Ambiente B (come mostrato nella tabella a pagina 19).

Se utilizza più telecomandi RC-38S, su ognuno di essi dovrà configurare un diverso codice ambiente affinché funzioni in modo indipendente dagli altri. Inoltre, tale codice dovrà coincidere con quello configurato sugli amplificatori Bose® link da controllare con il telecomando RC-38S in tale ambiente.

Corrispondenza dei codici ambiente

Per ogni ambiente in cui intende utilizzare un telecomando, imposti uno dei codici indicati nel grafico riportato sotto.

Sulla terza pagina di copertina di questo manuale è disponibile una scheda in cui potrà annotare le assegnazioni relative agli ambienti e ai flussi audio per diverse stanze e diversi telecomandi.

Ambiente	Ambiente
 B	 I
 C	 J
 D	 K
 E	 L
 F	 M
 G	 N
 H	 O

Buon ascolto

Queste istruzioni le consentiranno di impostare correttamente il suo nuovo telecomando RC-38S per controllare il sistema LIFESTYLE® e godere dell'audio di qualità Bose® ovunque lo desidera.

Buon divertimento!

Dati tecnici

Portata telecomando: 20 m

Dimensioni: 23 cm x 5,7 cm x 2,4 cm (A x L x P)

Peso: 160 g


Tipo di pile: Pile AAA o IEC-LR3 1,5 V (4)

Frequenza: USA/Canada: 27.145 MHz
UE/altri paesi: 40.685 MHz

Intensità campo RF: <80 dBµV/m a 3 metri (media)

Altri scenari di ambienti e flussi - 2

Area d'ascolto del flusso audio 2

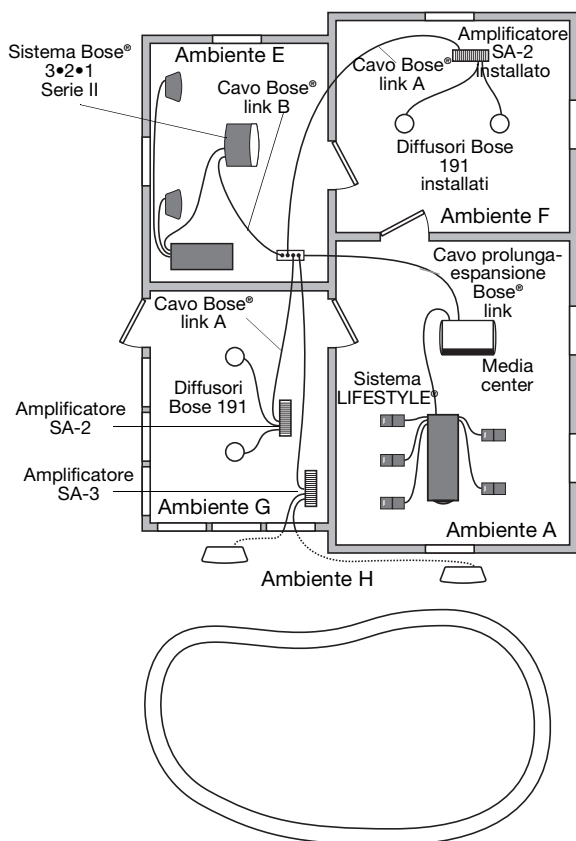

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Non si sente alcun suono	<ul style="list-style-type: none"> • Si assicuri che il codice locale impostato sul telecomando RC-38S coincida con quello impostato sul telecomando principale. • Si assicuri che i selettori del codice ambiente del telecomando siano impostati correttamente. • Se lo utilizza in un ambiente in cui è presente un amplificatore Bose®, si assicuri che: <ul style="list-style-type: none"> • i codici ambiente del telecomando e dell'amplificatore corrispondano. • la spia sull'amplificatore sia accesa, ad indicare che è funzionante.
Il sistema LIFESTYLE® risponde in modo intermittente ai comandi inviati dal telecomando RC-38S	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli le pile per assicurarsi che non sia necessario sostituirle. • Sposti il telecomando per capire se il problema è causato semplicemente da “punti morti” all'interno dell'edificio. • Se le misure suggerite sopra non consentono di risolvere il problema, può essere necessario procurarsi un estensore d'antenna per il telecomando. • Se desidera richiederne uno alla Bose, consulti l'elenco di indirizzi allegato alla documentazione del sistema.
Il sistema si accende o si spegne improvvisamente o si verificano altri cambiamenti senza che sia stato premuto alcun pulsante sul telecomando RC-38S	<ul style="list-style-type: none"> • Si accerti che nessun altro stia operando sul telecomando principale nell'ambiente principale. <ul style="list-style-type: none"> • Se così non fosse, è possibile che si sia creato un conflitto di controllo con un altro sistema LIFESTYLE® nei pressi della casa. Modificando i codici locali nel telecomando principale e nel telecomando RC-38S, il problema dovrebbe risolversi. • Faccia riferimento al <i>Manuale d'uso</i> del sistema per informazioni dettagliate sulla modifica del codice locale e sulla configurazione del sistema per l'utilizzo del nuovo codice.

Scheda per le impostazioni dei selettori del telecomando e prodotti

Utilizzi la tabella che segue per annotare i prodotti Bose® link aggiunti e:

- l'area della casa in cui utilizzerà il telecomando
- il codice ambiente assegnato
- il flusso audio che desidera ricevere in tale area.

<i>Piano e collocazione</i>	<i>Codice ambiente</i>	<i>Flusso audio</i>	<i>Tipo di telecomando</i>	<i>Prodotto nella stanza</i>
	A	1	Principale	Sistema LIFESTYLE®
	B		RC-38S	
	C			
	D			
	E			
	F			
	G			
	H			
	I			
	J			
	K			
	L			
	M			
	N			
	O			

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2004 Bose Corporation
The Mountain,
Framingham, MA
01701-9168 USA
282674-ITAv0 AM Rev.00 CCM-001285