



BOSE® SOUNDDOCK® PORTABLE AND SOUNDLINK® CAR CHARGER

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Guía de usuario
Omistajan opas | Notice d'utilisation | Felhasználói útmutató | Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing | Podręcznik użytkownika | Bruksanvisningen

คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | オーナースガイド | دليل المالك

Informazioni importanti sulla sicurezza

Leggere questa guida

Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate in questo manuale, che consentono di utilizzare correttamente il prodotto.

AVVERTENZE:

- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, il prodotto non deve essere esposto a pioggia o umidità.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del sistema non penetrino liquidi, in quanto potrebbero causare guasti e/o rischio di incendio.
- Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- Non apportare modifiche al sistema o agli accessori, in quanto le modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle norme e le prestazioni del sistema.

CE Questo prodotto è conforme a tutte le direttive UE prescritte dalla legge. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.Bose.com/compliance.

1. CUSTODIRE QUESTE ISTRUZIONI – Questo manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza e l'uso del caricabatterie Bose® per SoundDock Portable e SoundLink®.

2. Prima di usare il caricabatterie, leggere tutte le istruzioni e gli avvisi presenti sul caricabatterie, sulla batteria e sul prodotto in cui la batteria è utilizzata.
3. ATTENZIONE – Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare questo caricabatterie esclusivamente con batterie SoundDock Portable e SoundLink. Altre batterie potrebbero esplodere causando lesioni personali e danni.
4. Non esporre il caricabatterie a pioggia, umidità o neve.
5. L'uso di un cavo di collegamento non consigliato o non venduto dal produttore del caricabatterie può determinare un rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni personali.
6. Per ridurre il rischio di danni alla spina da 12 V e al cavo, tirare la spina e non il cavo quando si scollega il caricabatterie.
7. Posizionare il cavo in modo che nessuno possa calpestarlo o inciamparvi e che non possa subire danni.
8. Non utilizzare il caricabatterie se la spina da 12 V o il cavo presenta dei danni; sostituire immediatamente il componente danneggiato.
9. Non utilizzare il caricabatterie se ha ricevuto un urto violento, se è caduto o se è stato danneggiato in qualsiasi altro modo; farlo controllare da un tecnico specializzato.
10. Non smontare il caricabatterie. Per qualunque intervento tecnico o di riparazione, rivolgersi sempre a un tecnico specializzato. Un riassetto non corretto potrebbe determinare un rischio di scossa elettrica o incendio.
11. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, scollegare la spina prima di qualunque operazione di manutenzione o pulizia. Non è sufficiente spegnere i comandi per ridurre il rischio.


Istruzioni per l'uso

Questocaricabatteriefunziona con i sistemi SoundDock® Portable e SoundLink®. Per maggiori informazioni su questi prodotti, consultare la relativa documentazione. Per organizzare un intervento tecnico o per contattare Bose per eventuali domande, consultare l'elenco dei contatti sulla scheda della garanzia.

Una spia rossa lampeggiante sulla parte anteriore del sistema indica che la batteria deve essere ricaricata. La ricarica della batteria può richiedere fino a 10 ore (sia che il sistema sia in riproduzione o spento).

AVVERTENZA: Non utilizzare il sistema SoundDock Portable o SoundLink per la riproduzione mentre si guida. Qualunque distrazione può mettere a rischio la propria sicurezza e quelle di altre persone.

ATTENZIONE: L'uso del caricabatterie per più di qualche ora con il motore del veicolo spento può ridurre o esaurire la carica della batteria del veicolo, a seconda della capacità della batteria di mantenere la carica. Dopo 6 ore di attività (carica o riproduzione musicale) con il caricabatterie collegato alla batteria dell'automobile, Bose consiglia di accendere il motore per 10 minuti per ogni ora di ulteriore attività prevista.

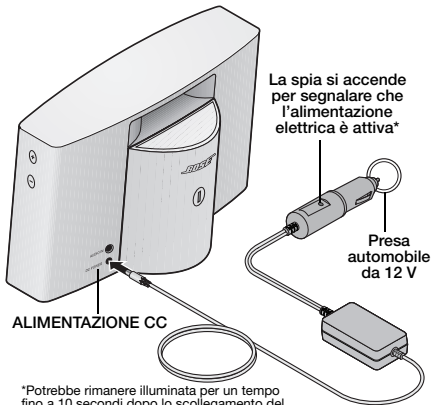

*Potrebbe rimanere illuminata per un tempo fino a 10 secondi dopo lo scollegamento del caricabatterie dalla corrente a 12 V.



343103-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM343103 Rev.00