

BOSE[®]

Acoustic Wave[®] II CD Changer

Owner's Guide

Bedienungsanleitung

Notice d'utilisation

Manuale di istruzioni


Gebruiksaanwijzing



Leggere il presente manuale di istruzioni

Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate in questo manuale, che consentono di configurare e utilizzare correttamente il sistema e sfruttare appieno tutte le funzionalità avanzate di cui dispone. Conservare questo manuale come riferimento per il futuro.

- AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, il prodotto non deve essere esposto a pioggia o umidità.
- AVVERTENZA:** l'apparato deve essere tenuto lontano da gocce o schizzi e non deve essere utilizzato come base per oggetti colmi di liquidi, quali vasi. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del sistema non penetrino liquidi che potrebbero determinare guasti e/o rischio di incendio.
- ATTENZIONE:** per ridurre il rischio di scosse elettriche, il prodotto deve essere smontato solo da una persona qualificata. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza.

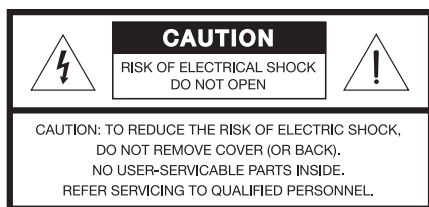

Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scarica elettrica.



Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero riportato sul sistema rimanda l'utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.


Emissioni di Classe B

Questo apparecchio digitale di Classe B soddisfa tutti i requisiti delle norme Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (solo per il Canada).

- ATTENZIONE:** per evitare scariche elettriche, inserire a fondo il polo largo del connettore nell'apertura larga della presa di corrente CA.
- ATTENZIONE:** l'uso di comandi o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente documento può determinare l'esposizione a radiazioni pericolose. Il lettore di compact disc deve essere regolato o riparato solo da personale di assistenza adeguatamente qualificato.
- ATTENZIONE:** non apportare modifiche al sistema o agli accessori, in quanto le modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle norme e le prestazioni del sistema.

Prodotto laser di Classe 1

Questo lettore CD è classificato come PRODOTTO LASER DI CLASSE 1 secondo la norma EN 60825-1:1994+A1+A2, IEC 60825-1:1993+A1+A2.



- AVVERTENZA:** la pila del telecomando deve essere tenuta fuori dalla portata dei bambini. Se maneggiata in modo scorretto, può causare incendi o ustioni chimiche. Non deve essere ricaricata, smontata, esposta a temperature superiori a 100° C o bruciata. Le pile usate devono essere smaltite tempestivamente e sostituite solo con pile di tipo e modello adeguati.
- AVVERTENZA:** se la pila viene sostituita in modo errato sussiste il pericolo di esplosione. Utilizzare solo pile al litio da 3 volt Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba o Shun Wo CR2032 o DL2032.



Le pile usate devono essere smaltite correttamente, in conformità con le normative locali. Non bruciarle.

- AVVERTENZA:** non collocare sull'apparecchio candele accese o altre sorgenti di fiamme libere.



Nota: la spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.



Questo prodotto è conforme alla Direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica e alla Direttiva 73/23/CEE sui dispositivi a bassa tensione. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.bose.com/static/compliance/index.html.

Installazione del cambia CD per Acoustic Wave® II	4
Caratteristiche e vantaggi del cambia CD per Acoustic Wave® II	4
Disimballaggio	4
Scelta della posizione per il sistema musicale e il cambia CD	5
Installazione del sistema musicale Acoustic Wave® II sul cambia CD	5
Collegamenti	6
Funzionamento del sistema	7
Uso del telecomando	7
Uso del pannello di controllo del cambia CD per Acoustic Wave® II	8
Accensione e spegnimento del sistema	8
Caricamento e rimozione dei dischi nel cambia CD	9
Selezione del lettore CD o del cambia CD	9
Riproduzione dei CD nel cambia CD	10
Ascolto di una sorgente audio esterna	11
Collegamento di una sorgente audio esterna	11
Ascolto di una sorgente audio collegata	12
Manutenzione	13
Sostituzione della pila del telecomando	13
Risoluzione dei problemi	14
Assistenza tecnica	14
Garanzia limitata	15
Informazioni tecniche	15

Caratteristiche e vantaggi del cambia CD per Acoustic Wave® II

Grazie per avere acquistato il cambia CD per Bose® Acoustic Wave® II. L'aggiunta di questo accessorio al sistema musicale Acoustic Wave® consente di godere di notevoli vantaggi:

- **Sistema musicale a sei dischi** – Un lettore di dischi nel sistema musicale Acoustic Wave® II e i cinque ulteriori slot disco nel cambia CD per Acoustic Wave® II consentono di caricare e riprodurre fino a 6 CD audio per ascoltare ore e ore di musica senza interruzioni.
- **Un accessorio dalle linee eleganti che funge da base per il sistema** – Il cambia CD occupa lo stesso spazio del sistema Acoustic Wave® per integrarsi a quest'ultimo con semplicità ed eleganza.
- **Un solo telecomando integrato** – È facile usare un unico telecomando e selezionare con un solo tocco una qualunque delle sorgenti audio integrate.
- **Commutazione su sorgenti multiple** – Grazie ai jack di ingresso ausiliari situati sul pannello posteriore, è possibile ascoltare una o due sorgenti audio domestiche attraverso il sistema musicale Acoustic Wave® II.

Disimballaggio

Estrarre delicatamente il cambia CD per Acoustic Wave® II dalla confezione. Conservare tutto il materiale di imballaggio per un eventuale impiego futuro. L'imballo originale costituisce il metodo più sicuro per trasportare il cambia dischi multiplo, se necessario.

Verificare di avere ricevuto entrambi i componenti indicati nella Figura 1. Se uno dei due appare danneggiato, non utilizzarlo e contattare immediatamente il centro di Assistenza Tecnica Bose (i numeri telefonici sono riportati sulla terza pagina di copertina del presente manuale).

AVVERTENZA: per evitare rischi di soffocamento, tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.

Figura 1

Contenuto della confezione



Informazioni importanti

A questo punto è consigliabile registrare il numero di serie del cambia CD per Acoustic Wave® II in questa sezione e sulla scheda di registrazione del prodotto. Il numero di serie è riportato sul pannello posteriore.

Numero di serie: _____ Data d'acquisto: _____

Si consiglia di conservare lo scontrino fiscale e una copia della scheda di registrazione del prodotto insieme a questo manuale.

Scelta della posizione per il sistema musicale e il cambia CD

Il cambia CD per Acoustic Wave® è progettato per essere inserito direttamente sotto il sistema musicale Acoustic Wave® II. Prima di collegarli, tuttavia, è consigliabile selezionare la posizione migliore in cui situare le unità impilate.

Al momento di scegliere l'ubicazione, ricordare che la qualità tonale del sistema musicale Acoustic Wave® II, come per qualsiasi altro impianto audio dalle prestazioni elevate, varia a seconda della collocazione nell'ambiente.

Provare diverse collocazioni, tenendo sempre presenti le indicazioni seguenti.

- Il sistema musicale Acoustic Wave® II è progettato per rendere al meglio se posizionato su una mensola, un bancone, una scrivania o un tavolo, a 75 - 120 cm dal pavimento.
- Il lettore CD del sistema musicale Acoustic Wave® II necessita di diversi centimetri di spazio libero per consentire l'apertura del vano CD sulla parte superiore del sistema musicale.
- Il sistema musicale Acoustic Wave® II deve essere collocato al centro della parete e a una distanza massima di 15 cm dalla stessa.
- Per incrementare la risposta dei bassi, spostare l'unità verso un angolo dell'ambiente; per diminuirli, allontanare l'unità dagli angoli.


Installazione del sistema musicale Acoustic Wave® II sul cambia CD

Dopo avere sistemato il cambia CD nella posizione desiderata, appoggiarvi sopra il sistema musicale Acoustic Wave® II con precauzione (Figura 2a).

- Controllare che il sistema musicale Acoustic Wave® II sia inserito nelle apposite guide rialzate situate sulla parte superiore del cambia CD.
- Verificare che il sistema musicale Acoustic Wave® II sia perfettamente orizzontale e che i lati delle due unità siano allineati.
- Verificare che davanti all'unità sia disponibile un percorso ottico privo di ostruzioni che consenta la comunicazione tra i ricevitori e gli emettitori infrarossi (Figura 2b).

Figura 2

Installazione del sistema musicale Acoustic Wave® sul cambia CD

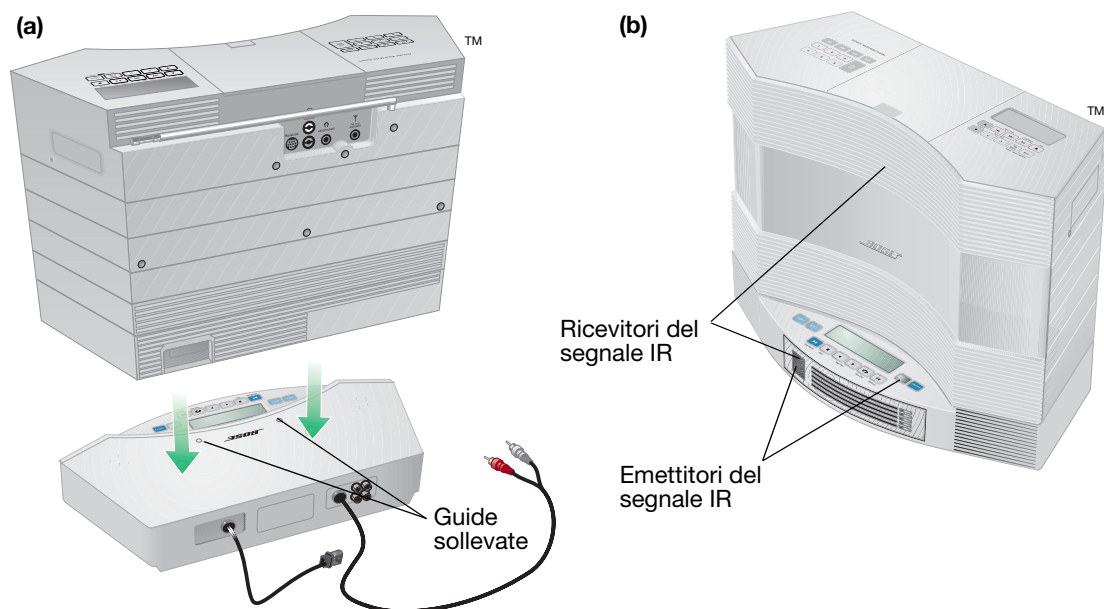

Collegamenti

Prima di iniziare l'installazione, staccare il cavo di alimentazione CA del sistema musicale Acoustic Wave® e tenerlo a portata di mano perché dovrà essere nuovamente utilizzato al Punto 3.


I due cavi situati sul lato posteriore del cambia CD consentono il collegamento al sistema musicale Acoustic Wave® II.

1. Inserire i due connettori del cavo di ingresso AUX nei jack **AUX IN** situati sul retro del sistema musicale (Figura 3). Accertarsi che il colore dei connettori corrisponda al colore dei jack a cui vengono collegati: **rosso con rosso e bianco con bianco**.
2. Inserire il cavo di alimentazione del cambia CD nel jack di alimentazione CA posto sul retro del sistema musicale.
3. Inserire l'estremità piccola del cavo di alimentazione nel jack di alimentazione sul retro del cambia CD.
4. Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione nella presa di corrente a parete CA.

Quando si inserisce il cavo nella presa, sul display viene visualizzato per circa 30 secondi il messaggio "PLEASE WAIT" (Attendere), mentre il sistema si predispone per il funzionamento. NON INSERIRE dischi fino a quando il messaggio resta visualizzato sul display.

Figura 3

Collegamento di cavi e cavi di alimentazione

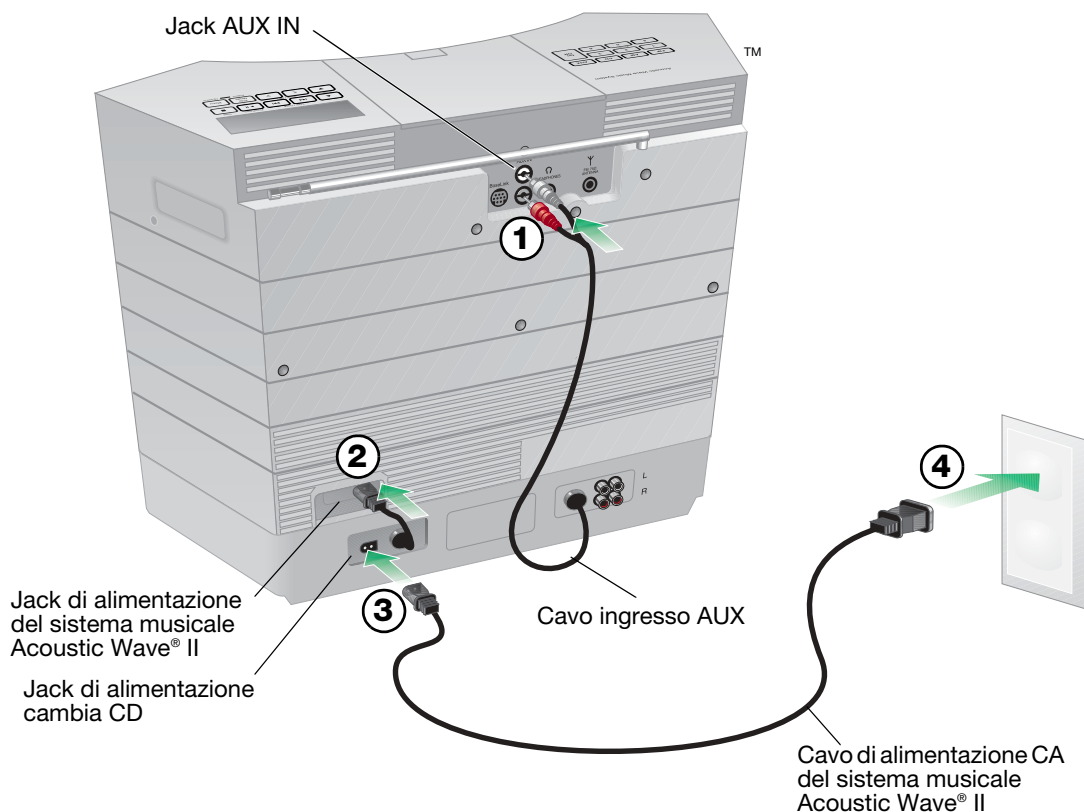

Uso del telecomando

Il telecomando fornito con il cambia CD per Acoustic Wave® II consente di controllare il funzionamento del cambia CD e del sistema musicale Acoustic Wave® II. Pertanto, questo è l'unico telecomando necessario per il controllo del sistema. È sufficiente puntarlo verso il sistema e premere i pulsanti. In genere, il telecomando funziona entro un raggio di circa 6 metri dal pannello frontale.

Quando il telecomando non funziona più o la sua portata appare ridotta, potrebbe essere necessario sostituire la pila. Per istruzioni a questo proposito, fare riferimento a "Sostituzione della pila del telecomando" a pagina 13.

Le informazioni nella Figura 4 illustrano i pulsanti utilizzati per la riproduzione dei CD e la selezione degli ingressi ausiliari. Per il controllo di altre funzioni del sistema musicale Acoustic Wave® II, vedere il manuale di istruzioni fornito con il sistema.

🎵 Note:

- Per eseguire le operazioni che richiedono di tenere premuto un pulsante, è necessario premere il pulsante per almeno un secondo.
- Se si preme il pulsante FM, AM, CD o AUX, viene attivata automaticamente la sorgente selezionata.
- Mediante il telecomando è possibile selezionare una sorgente audio esterna collegata al cambia CD, ma non è possibile attivare o disattivare tale sorgente o modificarne le impostazioni.

Figura 4

Telecomando del cambia CD per Acoustic Wave® II

On/Off

Accende o spegne il sistema (pagina 8).

CD

Seleziona la sorgente CD nel sistema musicale Acoustic Wave® II (pagina 9).

Seek/Track

Consente di passare alla traccia CD precedente/successiva (pagina 10).

Tune/MP3

Consente di effettuare lo scan avanti/indietro di una traccia CD (pagina 10).

CD Changer

Consente di selezionare il cambia CD e accenderlo se è spento (pagina 9).

Next Disc

Passa al CD successivo nel cambia CD (pagina 10).

AUX 1-2

Seleziona il jack di ingresso AUX 1 o AUX 2 sul pannello posteriore del cambia CD (pagina 12).

Presets/Discs

Seleziona gli slot da 1 a 5 del cambia CD (pagina 10).

Stop

Interrompe un CD in riproduzione (pagina 10).

Play/Pause

Riproduce un CD oppure mette in pausa un CD in riproduzione (pagina 10).

Play Mode

Seleziona le modalità di riproduzione CD casuale o ripetizione (pagina 10).




In questo manuale, a sinistra delle istruzioni per il funzionamento, sono raffigurate le icone di alcuni pulsanti, che corrispondono ai pulsanti del telecomando.

Uso del pannello di controllo del cambia CD per Acoustic Wave® II

Il pannello di controllo del cambia CD per Acoustic Wave® II dispone di pulsanti per il controllo della riproduzione e di un display dedicato al funzionamento del cambia CD soltanto. Il pannello di controllo non regola alcuna funzione del sistema musicale Acoustic Wave® II. Nella Figura 5 sono descritti i pulsanti di controllo e la finestra del display.

Figura 5

Funzioni del display e pulsanti di controllo del cambia CD

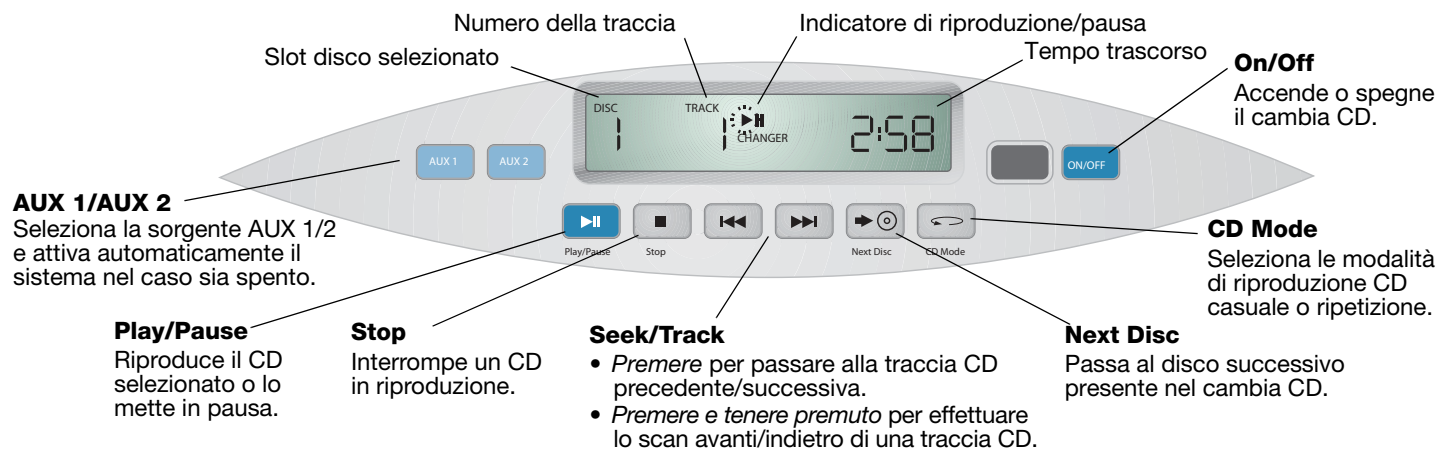


Accensione e spegnimento del sistema

Per accendere l'intero sistema, premere **On/Off** sul pannello di controllo del cambia CD, oppure premere il pulsante di selezione **CD** del cambia CD sul telecomando. Per gli altri controlli di accensione/spegnimento, vedere la Figura 6.

Figura 6

Controlli di accensione/ spegnimento dell'intero sistema

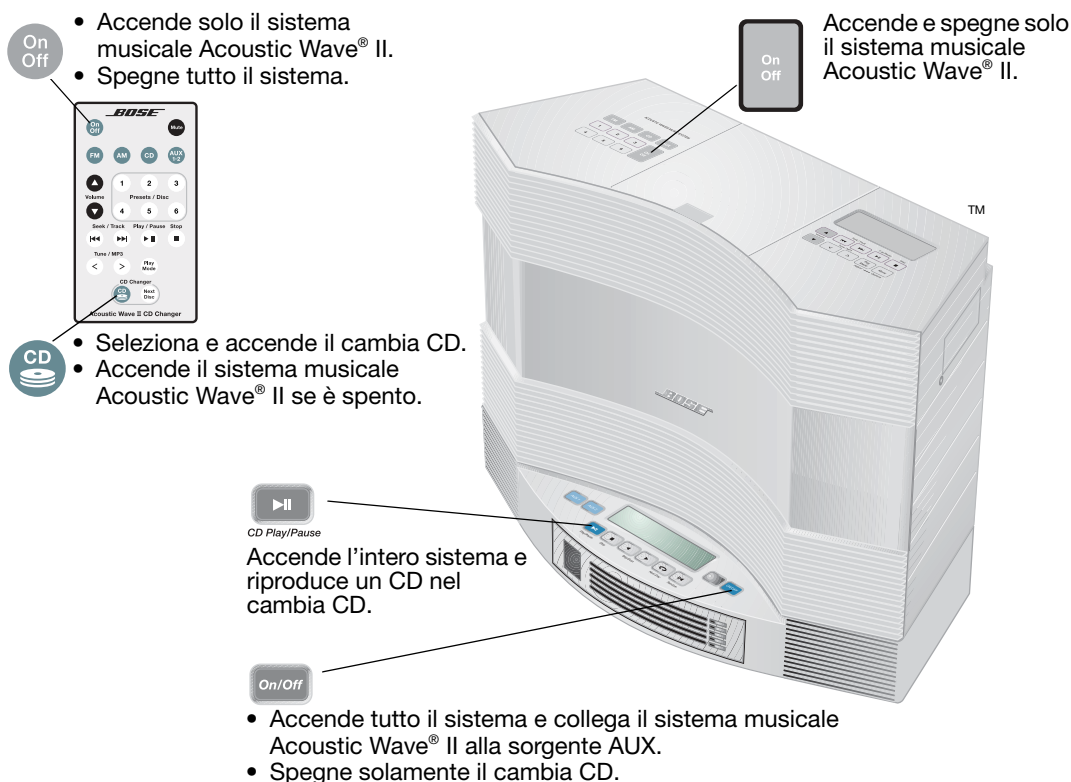


Caricamento e rimozione dei dischi nel cambia CD

Il cambia CD per Acoustic Wave® II può contenere un massimo di 5 CD. Quando un CD viene caricato in uno slot del cambia CD acceso, la finestra del display del cambia CD indica il numero dello slot CD selezionato, il numero della traccia in corso di riproduzione e il tempo trascorso (vedere la Figura 5).

Per caricare un CD nel cambia CD, inserire il disco in uno slot vuoto e spingerlo all'interno finché non si arresta (Figura 7). Gli indicatori luminosi situati alla destra dei singoli slot ne indicano lo stato.

Figura 7

Caricamento dei dischi

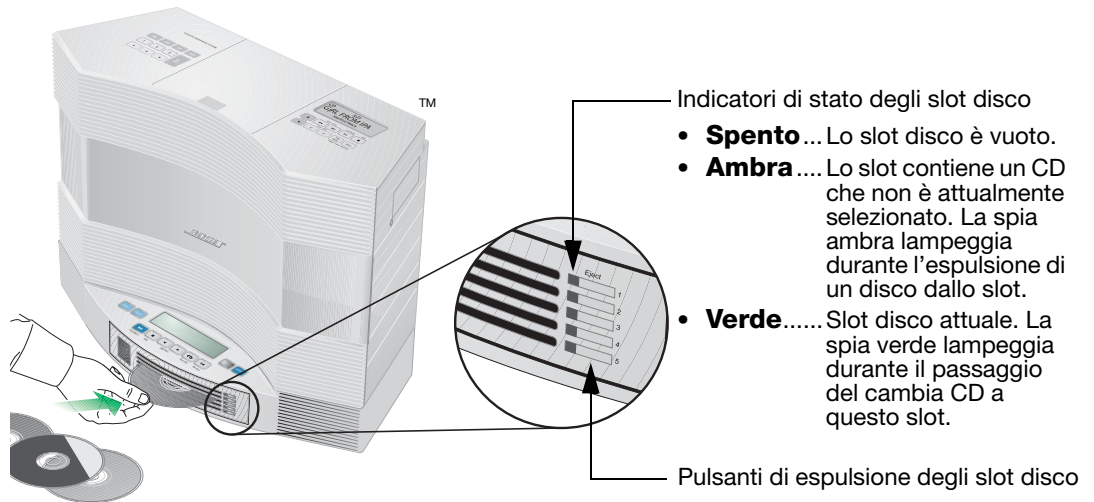

Per rimuovere un CD da uno slot del cambia CD, premere il pulsante **Eject** situato a destra dell'indicatore di stato dello slot. Attendere alcuni secondi per consentire la risposta del meccanismo.

⚠ **ATTENZIONE:**

- **NON INSERIRE** negli slot mini CD o CD di forma non circolare. Il cambia CD potrebbe non essere in grado di riprodurli o espellerli.
- **NON INSERIRE** più di un disco alla volta negli slot CD.
- *Le operazioni descritte sopra possono danneggiare il disco e/o il cambia CD.*


Selezione del lettore CD o del cambia CD


L'uso del cambia CD per Acoustic Wave® II consente di accedere a un massimo di sei CD, uno nel sistema musicale Acoustic Wave® II e cinque nel cambia CD.

Per utilizzare il lettore CD del sistema musicale Acoustic Wave®:

Premere **CD** sul telecomando o sul pannello di controllo del sistema musicale Acoustic Wave® II per accendere (se è spento) il sistema musicale Acoustic Wave® e selezionare il lettore CD.

Per istruzioni complete sul funzionamento del lettore CD, consultare il manuale di istruzioni del sistema musicale Acoustic Wave® II.

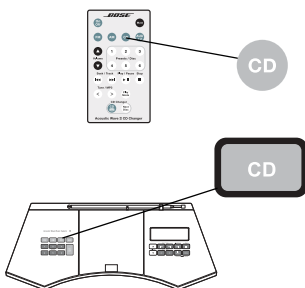

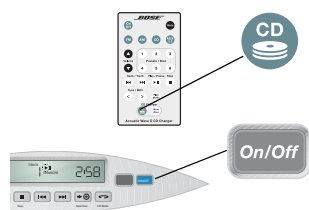

Per utilizzare il cambia CD per Acoustic Wave®:

Premere **CD** sul telecomando, o premere il pulsante **On/Off** del pannello di controllo del cambia CD per accendere (se è spento) tutto il sistema musicale e selezionare il cambia CD.

Riproduzione dei CD nel cambia CD

Play / Pause



- Premere **Play/Pause** per avviare la riproduzione del CD selezionato. Per interrompere la riproduzione, premere nuovamente il pulsante. Durante la riproduzione di un CD, sul display vengono visualizzati il numero dello slot disco, il numero della traccia e il tempo trascorso.



Seek/Track

- Premere **Seek/Track** **⏮** una volta per passare all'inizio della traccia corrente. Premere di nuovo entro tre secondi per passare all'inizio della traccia precedente.
- Premere una volta **Seek/Track** **⏭** per passare al brano successivo.



Tune/MP3

- Premere e tenere premuto **Tune/MP3** **<** o **Tune/MP3** **>** per far scorrere velocemente la traccia in avanti o all'indietro.

Stop




- Premere **Stop** per arrestare la riproduzione del CD.



Next Disc

- Premere **Next Disc** per passare allo slot disco successivo. Il numero dello slot disco visualizzato sul display indica lo slot attualmente selezionato.

OPPURE

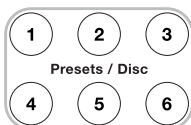

- Premere **Preset/Disc 1-5** per spostarsi in uno slot disco specifico.



Play Mode

Premere **Play Mode** ripetutamente finché non viene selezionata la modalità di riproduzione desiderata.

Modalità visualizzata	Descrizione
REPEAT ALL	Ripete tutte le tracce e i dischi in ordine numerico.
REPEAT ALL RANDOM	Ripete tutte le tracce e i dischi in ordine casuale.
REPEAT DISC	Ripete tutte le tracce di un disco selezionato in ordine numerico.
REPEAT DISC RANDOM	Ripete tutte le tracce di un disco selezionato in ordine casuale.

Collegamento di una sorgente audio esterna


Sul pannello posteriore del cambia CD del sistema musicale Acoustic Wave® sono presenti due ingressi (AUX 1 e AUX 2) per il collegamento di dispositivi audio esterni quali televisore, videoregistratore, lettore DVD, registratore o lettore MP3. Questo consente di ascoltare diverse sorgenti sfruttando le qualità audio del sistema musicale Wave® II.

Per eseguire il collegamento, utilizzare un cavo stereo idoneo (non incluso).

1. Collegare una estremità del cavo ai jack di uscita audio del dispositivo e l'altra estremità a un set di jack di ingresso AUX del cambia CD (Figura 8). Fare attenzione che gli spinotti rossi e bianchi del cavo siano inseriti nei rispettivi jack rosso (R) e bianco (L) del cambia CD.
2. Ripetere il punto 1 per eseguire il collegamento a un altro dispositivo.
3. Collegare il dispositivo alla presa di corrente CA.

Figura 8

Collegamenti a dispositivi audio esterni

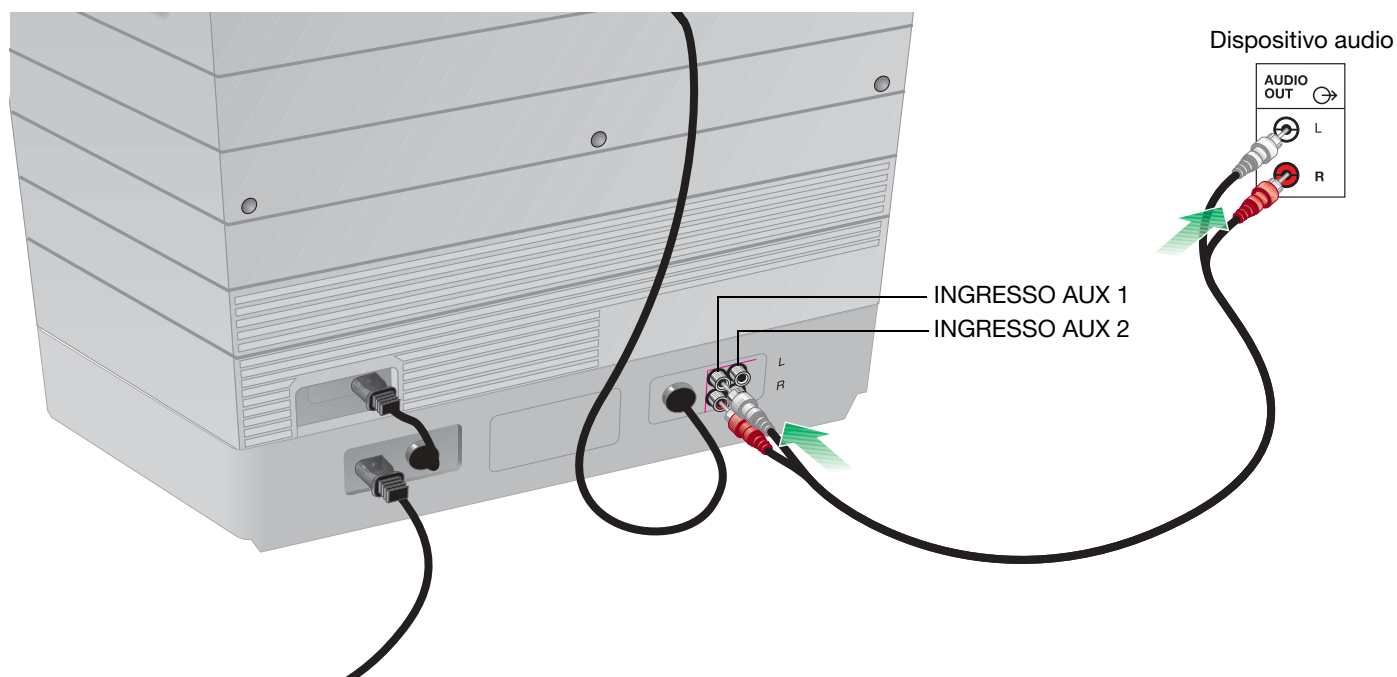

Ascolto di una sorgente audio collegata

Per ascoltare una sorgente audio collegata:

1. Accendere il dispositivo audio esterno.
2. Premere **AUX 1-2** sul telecomando del cambia CD per Acoustic Wave®. Premere nuovamente **AUX 1-2** per passare dall'ingresso AUX 1 all'ingresso AUX 2 e viceversa. Sul display viene visualizzato AUX 1 o AUX 2 per confermare l'ingresso selezionato (Figura 9).
3. Regolare il volume mediante il telecomando.

AUX
1-2

🎵 **Nota:** con il telecomando del cambia CD per Acoustic Wave® non è possibile accendere, spegnere o modificare le impostazioni o le selezioni di un dispositivo collegato all'ingresso AUX.

Figura 9

Esempio di visualizzazione ingresso AUX sul display del cambia CD per Acoustic Wave® II




Sostituzione della pila del telecomando

Quando il telecomando non funziona correttamente o la sua portata appare ridotta, è necessario sostituire la pila. Seguire queste istruzioni:

1. Capovolgere il telecomando e appoggiarlo su una superficie piana.
2. Spingere lateralmente la linguetta di blocco e tenerla ferma con il dito (Figura 10a). Aprire il vano pile facendo scorrere il coperchio.
3. Inserire la nuova pila nel vano con il simbolo + rivolto verso l'alto (Figura 10b).
4. Chiudere delicatamente il vano pile, che si bloccherà automaticamente.

Figura 10

Sostituzione della pila del telecomando

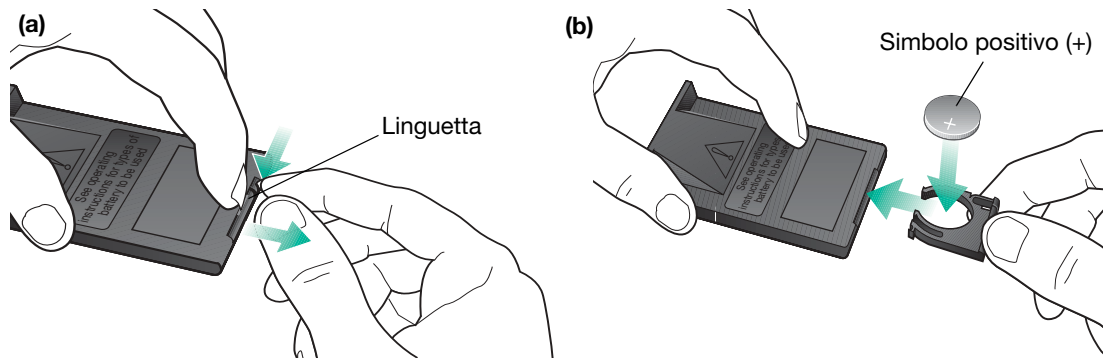

AVVERTENZA: se la pila viene sostituita in modo errato sussiste il pericolo di esplosione. Sostituire solo con una pila uguale o equivalente. Utilizzare solo pile al litio da 3 volt CR2032 o DL2032 di Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, New Sun o Toshiba (in vendita nei principali negozi di elettronica).

AVVERTENZA: se maneggiata in modo scorretto, la pila può causare incendi o ustioni chimiche. Tenere fuori della portata dei bambini. Non ricaricare, smontare, bruciare o esporre a temperature superiori a 100° C. Le pile usate devono essere smaltite tempestivamente e in modo responsabile.

Per ulteriori informazioni, contattare il centro di Assistenza Tecnica Bose®. I numeri di telefono sono elencati sulla terza pagina di copertina di questo manuale.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il sistema non funziona	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il cavo di alimentazione del cambia CD per Acoustic Wave® II sia completamente inserito nel jack del cambia CD e nella presa a muro.
Audio assente o smorzato	<ul style="list-style-type: none"> • Se il cambia CD di Acoustic Wave® II o un dispositivo audio ad esso connesso sono funzionanti, verificare che l'indicatore di sorgente "AUX" sia visualizzato sul display del sistema musicale Acoustic Wave® II. • Se la sorgente è AUX 1 o AUX 2, verificare che il dispositivo audio connesso sia inserito e acceso e che il cavo stereo sia adeguatamente connesso alle due unità. • Verificare che il cambia CD per Acoustic Wave® II e il sistema musicale Acoustic Wave® II siano collegati a prese di corrente funzionanti e che siano accesi. • Controllare il collegamento dei cavi tra il sistema musicale Acoustic Wave® e il cambia CD. Verificare che i due connettori RCA siano saldamente inseriti (rosso con rosso e bianco con bianco) nei jack AUX IN del sistema musicale Acoustic Wave®II. Consultare la sezione "Collegamenti" a pagina 6. • Verificare che non vi siano ostruzioni che impediscano ai segnali infrarossi emessi dal cambia CD di raggiungere il ricevitore sul lato anteriore del sistema musicale Acoustic Wave® II. Consultare la sezione "Scelta della posizione per il sistema musicale e il cambia CD" a pagina 5.
Il CD salta	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il sistema non sia esposto a urti nella posizione in cui è stato collocato. In caso affermativo, spostarlo in una posizione più riparata. • Controllare che il CD sia privo di ditate e di tracce di sporco. Passare un panno dal centro verso l'esterno del CD (NON con movimento circolare) per pulirlo.
Il CD non viene riprodotto	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi di avere selezionato il cambia CD. • Se è stato selezionato il cambia CD, verificare che l'indicatore AUX sia visualizzato sul display del sistema musicale Acoustic Wave® II. In caso contrario, premere il pulsante AUX sulla console del sistema musicale. • Verificare che nello slot selezionato nel cambia CD sia presente un CD.
Durante la riproduzione di un CD, tutte le spie del cambia CD restano spente	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se è acceso e funzionante il lettore CD del sistema musicale Acoustic Wave® II anziché il cambia CD.
Il cambia CD non espelle un disco	<ul style="list-style-type: none"> • Scollegare il cavo di alimentazione del sistema dalla presa di corrente, attendere 10 secondi e inserirlo nuovamente nella presa.

Assistenza tecnica

Per informazioni utili per la risoluzione dei problemi, contattare il Servizio Assistenza Tecnica Bose®. Gli indirizzi sono elencati sulla terza pagina di copertina di questo manuale.

Garanzia limitata

Elementi coperti dalla garanzia

Tutte le parti che presentino difetti di materiale o manodopera.

Periodo di copertura

Due anni (un anno in Europa) dalla data di acquisto.

A carico di Bose

A nostra discrezione, ogni parte difettosa sarà riparata o sostituita gratuitamente.

Cosa fare

- A. Chiamare il Servizio Assistenza Tecnica Bose® e chiedere istruzioni per la spedizione del componente difettoso.
- B. Se possibile, imballare con cura il prodotto nella confezione originale.

Altre condizioni

La presente garanzia limitata è completamente trasferibile per il periodo di un anno successivo all'acquisto.

LE CLAUSOLE DI QUESTA GARANZIA LIMITATA SOSTITUISCONO OGNI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O SOTTINTESA, SCRITTA O ORALE, INCLUSA OGNI GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER USI SPECIFICI. LA RESPONSABILITÀ MASSIMA DI BOSE CORPORATION NON SUPERERÀ IL PREZZO DI ACQUISTO EFFETTIVO PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL PRODOTTO. IN NESSUN CASO BOSE POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, EMERGENTI O INDIRETTI.

La presente garanzia non copre, a insindacabile giudizio di Bose: difetti causati da uso o manutenzione impropria o errata, incidenti, imballaggio inadeguato o adulterazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate. La presente garanzia limitata è nulla se l'etichetta recante il numero di serie è stata rimossa o alterata.

Altri diritti legali

Questa garanzia limitata attribuisce diritti legali specifici. I diritti attribuiti variano a seconda dello stato o del paese. Alcuni paesi non consentono limitazioni su garanzie sottintese, né l'esclusione o limitazione di danni incidentali o emergenti. Le limitazioni o le esclusioni sopra elencate possono pertanto non essere applicabili.

Informazioni tecniche

Potenza nominale del cambia CD multiplo

220V-240V~ 50/60 Hz 80 W (80 W massimo, combinato con il sistema musicale Acoustic Wave® II)

Dimensioni

8,7 x 45,7 x 21,1 cm (A x L x P)

Peso

3,1 kg

Colore

Grigio grafite o bianco platino



USA Customer Support

Bose Corporation, The Mountain
Framingham, MA 01701-9168
1-800-367-4008

Canada Customer Support

Bose Ltd., 1-35 East Beaver Creek Rd.
Richmond Hill, Ontario L4B 1B3
1-800-465-2673

European Office

Bose Products B.V., Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam, Nederland
TEL 0299-390111
FAX 0299-390114

Australia

Bose Pty Limited,
Unit 3, 2 Holker Street,
Newington NSW, 2127
TEL +61 (0)2 8737 9999
FAX +61 (0)2 8737 9924

Deutschland

Postfach 1468
48504 Nordhorn
TEL 05921 3030 123
FAX 05921-724250

Bose AG

Hauptstraße 134
CH-4450 Sissach
TEL 061 975 77 33
FAX 061 975 77 44

Bose Ges.m.b.H

Wienerbergstraße 7
A-1100 Wien
TEL 01 604 043 40
FAX 01 604 043 423

France

Bose S.A.S
12 rue de Témara
F-78100 ST. GERMAIN-EN-LAYE
France
TEL 0820 820 995
FAX 01 30 61 63 88

**United Kingdom
Customer Support**

Freepost EX 151
Exeter EX1 1ZY
TEL 0800 614 293
FAX 0870 240 2013

Poland

Bose Sp. z o.o.
ul. Woloska 12
02-675 Warszawa, Poland
TEL (48-22) 852-2928
FAX (48-22) 852-2927

Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam, Nederland
TEL 0299-390111
FAX 0299-390114

Bose China

Bose Electronics (Shanghai Co., Ltd)
2203-2205 22F, West Gate Tower
1038 West Nanjing Road
MeiLongzhen Plaza
Shanghai 200041,
Peoples Republic of China
TEL 86 21 62713800

Bose Hong Kong

Bose Limited
Suite 2410-11 Shell Tower
Times Square
1 Matheson Street
Causeway Bay, Hong Kong
TEL 852 2110 3330

Bose Taiwan

Worldwide House
Room 905, Floor 9
131 Min Sheng East Road
Section 3
Taipei, Taiwan
TEL 886 2 2514 7676

Bose India

Bose Corporation India Private Limited
4th Floor, Shriram Bhartiya Kala Kendra
1 Copernicus Marg
New Delhi 110 001, India
TEL 91 11 2307 3825 / 26 /27
India Toll Free: 1600 11 2673
Website: www.boseindia.com

Atlas Hi-Fi Pte. Ltd.

68 Orchard Road
#03-19/21 Plaza Singapura
Singapore 238839,
Republic of Singapore
TEL 65-6-339-0966

The Asavasopon Co. Ltd.

50-52 Siphya Road
Mahaprudtharam, Bangrak
Bangkok 10500,
Thailand
TEL 66-2-234-6467

PT Audio Pratama

JL. Lodan Raya No. 1
Block CO/CN
Jakarta 14430,
Indonesia
TEL 62-21-659-8719

CSI Corporation

Seki Building
23, 2-Ga Namsan-Dong
Joong-Gu
Seoul 100-042,
South Korea
TEL 82-2-344-635-114

**Eleksis Marketing
Corporation**

269 Connecticut Street
Greenhills East
Mandaluyong City
Metro Manila 1550,
Philippines
TEL 63-2-724-9566

G&M International LLC

P.O. Box 1229
Dubai, United Arab Emirates
TEL 971-4-2669-000

Sound Imports

Shop 40
The Mall of Rosebank
Cradock Avenue
Rosebank 2196,
South Africa
TEL 27-11-880-1933

World Wide Web

www.bose.com



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2006 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM299366 Rev.00