

BOSE[®]



BOSE[®] *BLUETOOTH*[®] HEADSET SERIES 2

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung
Guía de usuario | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Felhasználói útmutató | Gebruiksaanwijzing | Podręcznik użytkownika
Omistajan opas | Bruksanvisningen | Guia dos proprietários
คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南
使用者指南 | دليل المالك | オーナーズガイド

Informazioni sulla sicurezza

Leggere questa guida

Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate in questo manuale. Tali istruzioni consentono di configurare e utilizzare correttamente il prodotto e sfruttare appieno tutte le funzionalità avanzate di cui dispone. Conservare questo manuale come riferimento per il futuro.




Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scossa elettrica.



Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero rimanda l'utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.

AVVERTENZE:

- Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni. 
- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, il prodotto non deve essere esposto a pioggia o umidità.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del sistema non penetrino liquidi, in quanto potrebbero causare guasti e/o rischio di incendio.
- Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle vicinanze dello stesso.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione.
- La spina dell'alimentazione deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Non smontare il prodotto, esporlo a temperature superiori a 100° C o bruciarlo.
- Non utilizzare le cuffie quando sono collegate al caricabatterie.
- Non utilizzare le cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati, in quanto potrebbe essere dannoso per l'udito. Impostare sempre livelli di volume moderati.

©2011 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

ATTENZIONE:

- *Non apportare modifiche al sistema o agli accessori, eventuali modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza, la conformità alle normative e le prestazioni del sistema e quindi invalidare la garanzia.*
- *Utilizzare il prodotto solo a temperature comprese tra -20° C e 45° C. I danni causati dall'uso del prodotto a temperature superiori o inferiori potrebbe invalidare la garanzia.*
- *Verificare e rispettare le leggi locali che regolano l'uso di telefoni cellulari e cuffie/auricolari alla guida di veicoli o durante l'uso di apparecchiature che richiedono la totale attenzione dell'utente. Se si utilizzano cuffie o auricolari durante tali attività, prestare estrema attenzione alla sicurezza.*

CE Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE e di altre direttive applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.Bose.com/compliance.

Informazioni importanti sulla sicurezza

- 1. Leggere le istruzioni** relative a tutti i componenti prima di utilizzare il prodotto.
- 2. Conservare queste istruzioni** come riferimento per il futuro.
- 3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze** riportate sul prodotto e nella guida per l'utente.
- 4. Seguire tutte le istruzioni.**
- 5. Non utilizzare questo apparato in prossimità di acqua o umidità.**
Non utilizzare il prodotto vicino a una vasca da bagno, una tinozza, un lavandino, una piscina, una lavabiancheria, in una cantina umida o in qualsiasi altro luogo in cui sia presente acqua o umidità.
- 6. Per la pulizia del prodotto, seguire scrupolosamente le indicazioni di Bose Corporation.** Scollegare il prodotto dalla presa prima di pulirlo.
- 7. Non utilizzare in prossimità di fonti di calore quali termosifoni, radiatori, stufe o altre apparecchiature (compresi gli amplificatori) che generano calore.**

8. **Evitare che il cavo USB venga calpestato o pizzicato, in particolare in prossimità dell'alimentatore e nel punto in cui si collega all'apparecchiatura.**
9. **Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.**
10. **Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo per evitare di danneggiare il prodotto.**
11. **Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparecchio ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo USB o l'alimentatore vengono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.** Non tentare di eseguire riparazioni autonomamente. L'apertura o la rimozione di coperchi può comportare l'esposizione a tensioni pericolose o altri pericoli. Chiamare l'assistenza tecnica Bose per ottenere il recapito del centro assistenza autorizzato di zona.
12. **Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di sovraccaricare le prese elettriche, le prolunghie o le prese multiservizio.**
13. **Non lasciare penetrare nel prodotto oggetti o liquidi che** potrebbero venire a contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose o provocare cortocircuiti o dare adito a incendi o scosse elettriche.
14. **Utilizzare fonti di alimentazione adeguate.** Collegare il prodotto a una sorgente di alimentazione appropriata, secondo quanto riportato nelle istruzioni per l'uso o sul prodotto stesso.

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radio frequenza. Il dispositivo non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

Negli Stati Uniti:

Questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), l'utente dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- *Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.*
- *Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.*

- *Collegare il dispositivo a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il dispositivo ricevente.*
- *Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.*

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Negli Stati Uniti e in Canada:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC e agli standard Industry Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Attribuzioni

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*[®] sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth SIG, Inc.* L'uso di tali marchi da parte di Bose Corporation è consentito dietro licenza.

Altri marchi di agenzie

ID FCC: A94BT2R

FCC ID: A94BT2L

IC: 3232A-BT2R

IC: 3232A-BT2L

Progettato negli Stati Uniti

Prodotto in Cina

Conforme ai requisiti IDA



廢電池請回收



Li-ion

Uso delle cuffie 8

Grazie per aver acquistato questo prodotto	8
Caratteristiche	8
Caratteristiche e funzioni	9
Carica	11
Accoppiamento iniziale	13
Montaggio	14
Come indossarle	14
Riconoscimento delle spie luminose	15
Azioni di chiamata di base e segnali acustici.	17
Accoppiamento multipoint.	19
Priorità di connessione per più telefoni accoppiati	20

Riferimenti 21

Risoluzione dei problemi	21
Assistenza tecnica	25
Manutenzione.	26
Garanzia limitata	27
Dati tecnici	28
Accessori	29


Uso delle cuffie

Grazie per aver acquistato questo prodotto

Grazie per aver acquistato le cuffie *Bluetooth*[®] di Bose[®] Series 2 che permettono di sentire e di farsi sentire perfettamente, anche quando il livello di rumorosità dell'ambiente cambia.

Caratteristiche

Dimensioni compatte, design confortevole e comandi semplici.

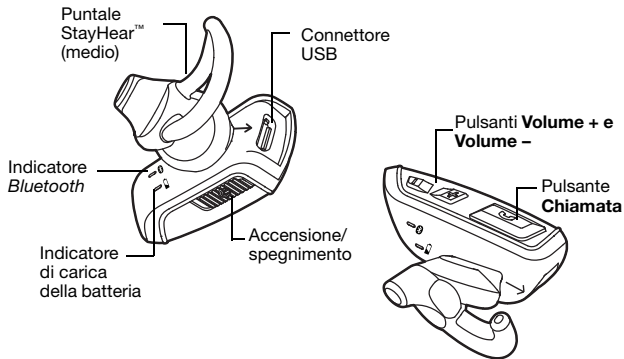

Caratteristiche e funzioni

Autonomia in conversazione

Fino a 4,5 ore.

Autonomia in standby

Fino a 100 ore.

Accoppiamento multipoint

Gestione contemporanea di due connessioni telefoniche attive.

Regolazione audio adattiva

Grazie alla regolazione automatica del volume, è possibile sentire sempre perfettamente, anche se il livello della rumorosità dell'ambiente cambia.


Streaming audio A2DP

Ascolto di podcast, audiolibri, indicazioni stradali o altre sorgenti audio in streaming direttamente dal cellulare. Connessione automatica quando viene riprodotta una sorgente audio.

Contenuto della confezione:



Puntali StayHear™
aggiuntivi (piccoli e
grandi)

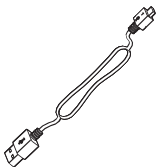


Cavo USB



Custodia



Alimentatore
(se necessario)




Adattatori
alimentatore
(se necessari)

Carica

Nonostante la batteria venga parzialmente caricata in stabilimento, **è importante caricarla completamente prima del primo utilizzo.** Una carica completa può richiedere fino a 3 ore.

1. Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nelle cuffie.
2. Inserire l'estremità più grande del cavo nell'alimentatore o in un connettore USB del computer.
3. **L'indicatore luminoso della batteria lampeggia in giallo durante la carica e diventa verde fisso a ricarica completata.**

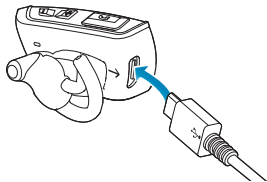


Nota: Durante la carica le cuffie non funzionano.

Nota: Prima di mettere le cuffie sotto carica, accertarsi che siano a temperatura ambiente, tra i 5° e 40°C.

Collegamento di adattatori (se necessario):

1. Estrarre i terminali dell'alimentatore.
2. Se necessario, inserire l'adattatore per la propria area geografica (2a). Per rimuovere un adattatore, premere il pulsante di sblocco, scollegare l'adattatore ed estrarlo (2b).

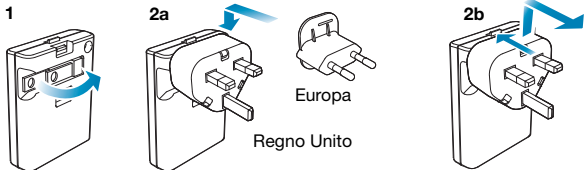


3. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente CA.

Accoppiamento iniziale

1. Verificare che il cellulare sia acceso e che la funzionalità *Bluetooth*® sia attiva. Accendere le cuffie facendo scorrere l'interruttore di accensione/spengimento in posizione On (verde).

L'indicatore *Bluetooth* lampeggia lentamente in blu a indicare che le cuffie sono rilevabili.

Spia e simbolo *Bluetooth*

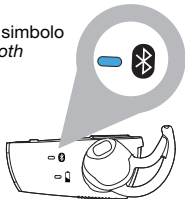

2. Individuare l'elenco dei dispositivi *Bluetooth* sul cellulare e selezionare **Bose BT2**.

3. Se viene richiesto un codice di accesso, digitare **0000**.

L'indicatore *Bluetooth* lampeggia, quindi diventa blu fisso a indicare che la connessione è riuscita.

Elenco dispositivi *Bluetooth*



Accoppiamenti aggiuntivi (fino a 6 telefoni):

Premere e mantenere premuto il tasto **Chiamata** per 5 secondi per rendere le cuffie rilevabili. Quindi ripetere i passaggi 2-3 descritti sopra.


Nota: Se si riscontrano difficoltà durante l'accoppiamento, vedere "Risoluzione dei problemi", a partire da pagina 21.

Montaggio

Il puntale morbido StayHear™ consente un confortevole inserimento delle cuffie nelle orecchie. Selezionare il puntale più adatto alle dimensioni del proprio orecchio.



Per sostituire il puntale:

1. Rimuovere delicatamente il puntale dall'auricolare. Non tirare l'archetto del puntale.
2. Adagiare il nuovo puntale sopra la base dell'auricolare fino a bloccarlo sul gancio dell'ugello.

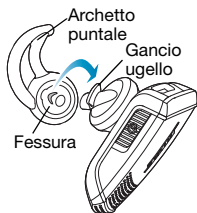

Come indossarle

1. Posizionare le cuffie all'interno delle orecchie, puntandole verso il basso.
2. Quindi ruotare le cuffie verso l'alto, in modo che puntino direttamente verso la bocca.
3. Premere l'archetto del puntale sotto il lobo dell'orecchio.

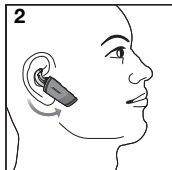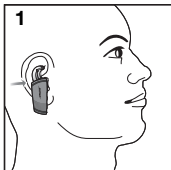

Riconoscimento delle spie luminose

Indicatore di carica della batteria


Colore	Stato quando acceso:	Stato quando in carica:
Verde	Autonomia in conversazione rimanente 1,5 - 4,5 ore.	(Fisso) Carica completa.
Giallo	Autonomia in conversazione rimanente 10 minuti - 1,5 ore.	(Lampeggiante) Carica in corso.
Rosso	(Lampeggiante) Autonomia in conversazione rimanente 10 minuti.	(Fisso) Errore di carica. Temperatura ambiente o del prodotto troppo alta o troppo bassa.

Indicatore Bluetooth®

Colore	Indica:
Blu (lampeggiamento lento)	Le cuffie sono rilevabili per l'accoppiamento.
Blu (lampeggiamento rapido)	Le cuffie stanno tentando di connettersi a un cellulare oppure stanno ricevendo o effettuando una chiamata. Le cuffie e un telefono cellulare accoppiato non sono connessi. Uno dei due dispositivi non è acceso oppure i due si trovano a più di 10 m di distanza l'uno dall'altro.
Blu (fisso)	Le cuffie sono collegate e pronte per effettuare/ricevere chiamate.
Viola (fisso)	Le cuffie sono collegate e pronte per lo streaming audio A2DP.

Nota: *Tranne quando in carica, gli indicatori luminosi si spengono dopo 10 secondi per preservare la carica della batteria.*

Azioni di chiamata di base e segnali acustici

Azione	Controllo cuffie	Segnale acustico
Rispondere a una chiamata	Premere Chiamata una volta. 	Bip singolo
Effettuare una chiamata	Premere Chiamata una volta. Utilizzare i comandi vocali o la tastiera del telefono per selezionare e comporre il numero.	Bip singolo
Chiudere una chiamata	Premere Chiamata una volta.	Due note (decrementi)
Regolare il volume	Premere Volume + o Volume - durante una chiamata o la riproduzione di audio in streaming.	Una nota per pressione
Azzerare/riattivare il volume di una chiamata	Premere Volume + e Volume - contemporaneamente.	Due brevi bip Singolo segnale acustico che si ripete ogni 30 secondi
Trasferire l'audio al cellulare	Premere e mantenere premuto il tasto Chiamata (solo durante una chiamata singola) per 5 secondi o fino al completamento del trasferimento.	No
Ricomposizione dell'ultimo numero	Premere Chiamata due volte.	Suoneria telefonica vecchio stile

Rifiutare una chiamata in arrivo	Premere e mantenere premuto il tasto Chiamata per 3 secondi.	Due note (decescenti)
Chiamata in attesa	Premere Chiamata per rispondere alla seconda chiamata e mettere la prima in attesa.	Bip singolo
Passare da una chiamata all'altra	Premere Chiamata due volte.	Bip singolo
Iniziare una conferenza	Premere e mantenere premuto il tasto Chiamata per 3 secondi mentre le due chiamate sono attive.	Bip singolo
Livello di carica della batteria basso	No.	Trillo di cinque note Ripetizione ogni 2 minuti
Dispositivo <i>Bluetooth</i> [®] collegato	No.	Tre brevi note (crescenti)
Dispositivo <i>Bluetooth</i> [®] scollegato	No.	Tre brevi note (decescenti)
Accensione	Fare scorrere l'interruttore di accensione/spengimento nella posizione On (verde).	Quattro note (crescenti)
Spegnimento	Fare scorrere l'interruttore di accensione/spengimento nella posizione Off (rosso).	Quattro note (decescenti)

Accoppiamento multipoint

Per mantenere una connessione attiva con due diversi telefoni cellulari contemporaneamente:

1. Disattivare la connettività *Bluetooth*[®] su eventuali altri telefoni precedentemente accoppiati alle cuffie.
2. Accendere le cuffie e il telefono cellulare.
3. Premere e tenere premuti per 5 secondi i pulsanti **Volume +** e **Chiamata**.
4. Portare a termine la procedura di accoppiamento specifica del telefono.
5. Spegner e riaccendere le cuffie.
6. Ripetere i passaggi 2-5 per il secondo telefono.

Disattivazione dell'accoppiamento multipoint

1. Premere e tenere premuti per 10 secondi i pulsanti **Volume -** e **Chiamata**.
2. Spegner e riaccendere le cuffie.
3. Accoppiare di nuovo il telefono desiderato.

Nota: In alcuni telefoni è necessario rimuovere Bose BT2 dall'elenco dei dispositivi Bluetooth prima di poter eseguire di nuovo l'accoppiamento.

Priorità di connessione per più telefoni accoppiati

L'ultimo telefono utilizzato per una chiamata avrà la priorità per chiamate, composizione vocale e ricomposizione.

Per chiamare con l'altro dispositivo connesso, è necessario effettuare la chiamata manualmente. La priorità a questo punto passa a tale telefono.

Per impostare la priorità per un qualunque altro telefono accoppiato, eseguire di nuovo la connessione con tale dispositivo selezionando **Bose BT2** nell'elenco dei dispositivi.

Azioni di chiamata multipoint

Nelle operazioni multipoint, le azioni di chiamata sono le stesse riportate a pagina 17. Per passare da una chiamata attiva a un'altra su due telefoni, premere **Chiamata** due volte.

Riferimenti

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Le cuffie garantiscono un tempo di conversazione breve.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che le due estremità del cavo USB siano inserite correttamente.• Se si utilizza una presa di corrente:<ul style="list-style-type: none">– Verificare che l'alimentatore sia collegato correttamente e che la presa di corrente sia funzionante.– Verificare di utilizzare l'adattatore corretto (se necessario).• Se si utilizza il computer, verificare che il cavo sia collegato correttamente e che la porta USB sia alimentata. <p><i>Nota: L'indicatore della batteria lampeggia in giallo durante la carica e diventa verde fisso a carica completata.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che la temperatura ambiente sia tra i 5° C e i 40° C e che il prodotto sia a temperatura ambiente prima di iniziare la carica. <p><i>Nota: L'indicatore della batteria diventa rosso fisso se l'ambiente o il prodotto è troppo caldo o troppo freddo.</i></p>

<p>Le cuffie non si inseriscono correttamente nelle orecchie o sono scomode.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Verificare di indossare le cuffie nelle orecchie giuste e che l'archetto del puntale StayHear™ arrivi fino sotto il lobo. (Vedere "Come indossarle" a pagina 14.)• Verificare che il puntale sia saldamente fissato alle cuffie.• Provare il puntale grande o piccolo.
<p>Il telefono cellulare e le cuffie non si accoppiano.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che cuffie e cellulare siano accesi e che la funzione <i>Bluetooth</i>® del cellulare sia attiva. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del cellulare.• Spegnerle le cuffie, quindi riaccenderle.• Premere e mantenere premuto il tasto Chiamata per 5 secondi per rendere le cuffie rilevabili, quindi tentare di nuovo la procedura di accoppiamento.• Verificare che il telefono si trovi entro 10 metri dalle cuffie.• Spegnerle e riaccendere il telefono e ripetere la procedura di accoppiamento.

Il telefono cellulare e le cuffie non si connettono.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che entrambi i dispositivi siano accesi e che la connettività <i>Bluetooth</i>[®] sia abilitata sul telefono.• Spegnerle le cuffie, quindi riaccenderle. Verificare che il telefono si trovi entro 10 metri dalle cuffie.• Verificare l'elenco dei dispositivi <i>Bluetooth</i> sul telefono cellulare e controllare che sia selezionato Bose BT2.<ul style="list-style-type: none">– Se è selezionato, cancellarlo dall'elenco (per istruzioni, consultare il manuale del telefono).– Se non è più in elenco, ripetere la procedura "Accoppiamenti aggiuntivi" descritta a pagina 13.• Mantenere premuti i tasti Chiamata e Volume - simultaneamente per 5 secondi per azzerare la memoria, quindi accoppiare di nuovo le cuffie al telefono.• Spegnerle il telefono, quindi riaccenderlo.
L'audio delle cuffie non è chiaro.	<ul style="list-style-type: none">• Durante una chiamata, regolare il volume del telefono cellulare o delle cuffie premendo Volume + o Volume -.• Verificare la potenza del segnale del telefono cellulare.• Verificare che il telefono si trovi entro 10 metri dalle cuffie.• Riposizionamento delle cuffie Consultare "Montaggio" a pagina 14.• Pulire la retina sotto il puntale. Vedere pagina 26.

L'interlocutore non sente chiaramente.	<ul style="list-style-type: none">• Avvicinare il telefono cellulare alle cuffie.• Verificare che il telefono non si trovi in prossimità di un altro dispositivo wireless.• Riposizionamento delle cuffie Consultare “Montaggio” a pagina 14.• Verificare la potenza del segnale del telefono cellulare.• Spegnerne il telefono, quindi riaccenderlo.
Le chiamate si disconnettono in modo inatteso.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che le cuffie siano accese e cariche.• Verificare che il telefono si trovi entro 10 metri dalle cuffie.• Verificare la portata del segnale del telefono e che la batteria sia sufficientemente carica.
Nessun segnale audio da una sorgente o applicazione audio in streaming.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il dispositivo supporti lo streaming audio A2DP. (L'indicatore <i>Bluetooth</i>® si illumina in viola.)• Verificare che il volume <i>Bluetooth</i> del dispositivo sia sufficientemente alto e non azzerato.• Verificare che la sorgente audio in streaming sia attiva e in riproduzione.• Avvicinare il dispositivo alle cuffie.• Provare un'altra applicazione audio in streaming.• Spegnerne il telefono, quindi riaccenderlo.

Qualità audio scadente da una sorgente o applicazione audio in streaming.	<ul style="list-style-type: none">• Avvicinare il dispositivo alle cuffie.• Allontanare il dispositivo e le cuffie da eventuali altri dispositivi che potrebbero causare interferenze, quali altri dispositivi abilitati per <i>Bluetooth</i>[®], telefoni cordless, forni a microonde o router di rete per il collegamento wireless di computer.• Ridurre il numero di applicazioni <i>Bluetooth</i> in esecuzione sul dispositivo. (L'esecuzione di più applicazioni può limitare la quantità di risorse interne disponibili per la trasmissione audio. La chiusura delle applicazioni non essenziali può migliorare la qualità audio. Anche la disattivazione della funzionalità Wi-Fi del dispositivo può migliorare la qualità audio.• Provare un'altra applicazione audio in streaming.• Spegnerlo il telefono, quindi riaccenderlo.
---	---

Assistenza tecnica

Per informazioni utili per la risoluzione dei problemi, rivolgersi al proprio rivenditore Bose[®]. Oppure, per assistenza online visitare:

- owners.Bose.com negli Stati Uniti.
- global.Bose.com fuori dagli Stati Uniti.

Per contattare Bose telefonicamente, consultare l'elenco indirizzi nell'interno della copertina posteriore.

Manutenzione

Cura della batteria

1. Spegnerle le cuffie quando non sono in uso.
2. Prima di riporre le cuffie, se si prevede di non utilizzarle per vari mesi, **assicurarsi che la batteria sia completamente carica.**

Per pulire le cuffie:

Utilizzare un panno soffice e asciutto e passarlo delicatamente sulla superficie. Non utilizzare liquidi o spray.

Per pulire il puntale:

Staccare delicatamente il puntale dall'estremità dell'auricolare. Lavare il puntale con sapone delicato e risciacquarlo. Asciugarlo con un panno morbido. Verificare che il puntale sia completamente asciutto prima di reinserirlo sulle cuffie.

Per pulire la retina sotto il puntale:

Staccare delicatamente il puntale dall'estremità dell'auricolare. Strofinare leggermente la retina con un panno morbido e asciutto. Non premere sulla retina per evitare di fare penetrare residui di sporco all'interno delle cuffie.

Garanzia limitata

Le cuffie *Bluetooth*® Bose® Series 2 sono coperte da garanzia limitata. I dettagli sulla garanzia limitata sono riportati sulla scheda di registrazione del prodotto inclusa nella confezione. Per istruzioni su come registrare la garanzia, consultare la scheda. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Per ottenere il servizio di garanzia limitata

Restituire il prodotto con la prova di acquisto ottenuta da un rivenditore autorizzato Bose, procedendo come indicato di seguito:

1. Contattare l'organizzazione nel paese/area di residenza (visitare Global.Bose.com per informazioni sul contatto con Bose nel paese o nell'area specifica) per istruzioni specifiche sulla restituzione e sulla spedizione.
2. Etichettare e spedire il prodotto in porto franco all'indirizzo fornito dalla filiale Bose locale.
3. Collocare il numero di autorizzazione della restituzione bene in vista sulla confezione. Le confezioni prive di tale numero, se necessario, non vengono accettate.

Nota: Il numero di serie è riportato sulla scheda di garanzia inclusa nella confezione.

Dati tecnici

Peso: 12 grammi

Potenza nominale:

Ingresso: da 100 V CA a 240 V CA, 0,15 A

Uscita: 5V, 1A

Temperature:

Utilizzare il prodotto solo a temperature comprese tra -20° C e 45° C.

Conservare il prodotto solo a temperature comprese tra -20° C e 45° C.

Caricare la batteria solo in ambienti a temperatura compresa tra 5° C e 40° C.

Batteria:

Ricaricabile, non sostituibile, in polimero agli ioni di litio.

Tempo necessario per una carica completa: 3 ore.

Durata della batteria completamente carica: fino a 4,5 ore di conversazione o 100 ore in standby. La durata di conversazione può variare in base al modello di telefono cellulare.

ID QD Bluetooth®: B016580

Enhance Data Rate (EDR) e Secure Simple Pairing (SSP) versione 2.1.
I profili includono Headset (HSP 1.1), Hands Free (HFP 1.5) e
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP 1.2).

Accessori

- Per la sostituzione dei puntali StayHear™ forniti in dotazione, della custodia, dell'alimentatore, dell'alimentatore con i relativi adattatori o dei soli adattatori, visitare il sito global.Bose.com oppure contattare il centro di assistenza tecnica Bose®.
 - Per l'acquisto di un caricatore opzionale per l'auto, contattare un rivenditore Bose autorizzato o il centro di assistenza tecnica Bose.
- Per contattare Bose telefonicamente, consultare l'elenco indirizzi nell'interno della copertina posteriore.

BOSE CORPORATION

USA

The Mountain,
Framingham, MA, 01701
877-335-2073
owners.Bose.com

Canada

9133 Leslie Street,
Suite 120, L4B 4N1
877-701-2175
www.Bose.ca

Australia

Unit 3/2 Holker
St.Newington NSW, 2127
1800 023 367
www.Bose.com.au

Belgique/Belgie

B-3700 Tongeren
012-390800
www.Bosebelgium.be

China

2203-2305 22F, West Gate
Tower/1038 West Nanjing
Road-MeiLongzhen Plaza,
Shanghai, 200041
86-22-62713000 ext. 162
www.Bose.cn

Denmark

2605 Brøndby
04343-7777
www.Bose.dk

Deutschland

D-61381 Friedrichsdorf
06172-71040
www.Bose.de

France

78100 Saint Germain en
Laye
01-30616363
www.Bosefrance.fr

India

Shriram Bhartiya Kala
Kendra, 1 Copernicus
Marg, New Delhi, 100-001
91-11-2307-3825-3826-
3827
www.Boseindia.com

Ireland

Castlebury Road,
Carrickmacross, Co
Monaghan
042-9671500
www.Bose.ie

Italia

Via della Magliana 876
Roma, 00148
06.60.292.555
www.Bose.it

Japan

Bose K.K.
Shibuya YT Building
28-3 Maruyama-cho
Shibuya-ku, Tokyo
150-0044
TEL 0570-080-021
FAX 03-5489-1041
www.Bose.co.jp

Mexico

Paseo de las Palmas # 405,
11000
52-55-52-02-35-45
FAX: 52-55-52-02-41-95
www.Bose.com.mx

Nederland

1135 GE Edam
0299-390111
www.Bose.nl

New Zealand

0800 501 511
www.Bose.co.nz

Norge

N-2213 Kongsvinger
62-82-15-60
www.Bose.no

Österreich

Wienerbergstrasse 7
(10.OG)
01-60404340
www.Bose.at

Schweiz

Hauptstrasse 134
061-9757733
www.Bose.ch

Sverige

S-43153 Mölndal
031-878850
www.Bose.se

United Kingdom

1 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, Kent, ME8 ONJ
0844-209-2630
Info_uk@Bose.com

Hong Kong

Suite 1203, Midas Plaza, 1
Tai Yau Street, San Po
Kong, Kowloon, Hong
Kong
(852) 21239000
support_hk@Bose.com

Finland

Kornetintie 6b Helsinki, 380
+358 10 778 6900
www.Bose.fi

Poland

ul. Woloska 12
Warszawa, 02-675
+48 (0)22-8522928
www.Bose.pl

World Wide Web

www.Bose.com
www.Boseeurope.com



347801-0012

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM347801 Rev.01